


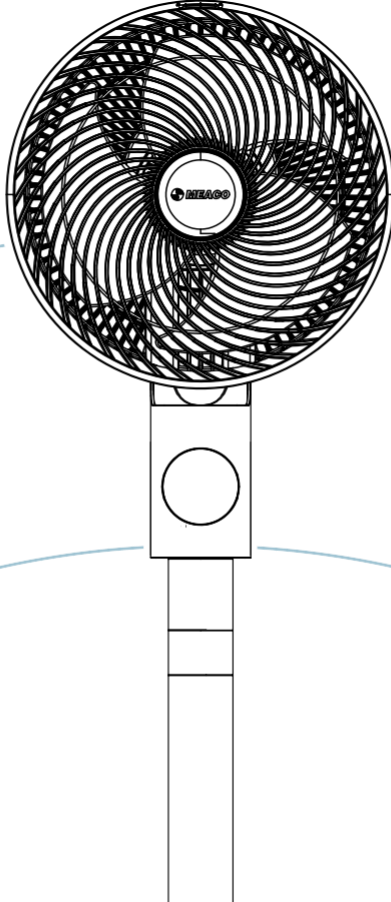

# Meaco Seft<sup>®</sup> 10 Ayaklı Vantilatör

*Eski İngilizce'de Sēfttee: "Sessiz, nazik ve rahatsız edilmemiş";*

Kullanım kılavuzu



# Meaco'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Meaco'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz, gerçekten minnettarız. Yıllarca süren araştırmalar ve müşteri geri bildirimlerinden sonra Sefta® Vantilatör serisini oluşturduk ve siz ve aileniz için mükemmel soğutma ürününü tasarladık. Bu ürün size yalnızca gelişmiş soğutma sağlamakla kalmaz , aynı zamanda tasarımında işlevseldir ve evinize sığar .

Bu kılavuz, Vantilatör kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Vantilatörünüz birçok avantajından ve özelliğinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumak için biraz zaman ayırın.

# İçeriği

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Güvenlik Bilgisi .....             | 4  |
| İçindekiler .....                  | 6  |
| Ürün tanımlama .....               | 7  |
| Kurulum.....                       | 8  |
| İşlem .....                        | 8  |
| Bakım.....                         | 9  |
| Depolama.....                      | 13 |
| Sorun giderme.....                 | 13 |
| Özellikler.....                    | 14 |
| Garanti şartları ve koşulları..... | 14 |
| Teknik Servis.....                 | 15 |

# Güvenlik Bilgisi

## ⚠ Önemli güvenlik TALİMATLARI



Bu vantilatör, aşağıdaki koşullar altında odalarda kullanılmamalıdır: Potansiyel olarak patlayıcı atmosfer, yüksek konsantrasyonda solvent veya çok yüksek toz oranına sahip agresif atmosferler gibi.

**Mıknatıslar:** Uzaktan kumanda mıknatıslar içerir. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin: Kalp pilleri ve defibrilatörler mıknatıslardan etkilenebilir. Bu sizi etkilerse, lütfen uzaktan kumandayı cebinize koymayın ve Vantilatör veya uzaktan kumandayı kullanma olasılığı olan herkesi mıknatısı olduğu konusunda uyarın.

Kredi kartları ve veri kartları da mıknatıslardan etkilenebilir ve Vantilatör uzaktan kumandasının yakınına yerleştirilmemelidir .

**Çocukları uzak tutun:** Yaralanmaya neden olabileceğinden, çocukların bu üniteyle veya çevresinde oynamasına izin vermeyin.

Cihaz kullanılmadığı zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya zihinsel yetenekleri olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

**Şebeke adaptörünü hasardan koruyun: Elektrik veya yangın tehlikelerine yol açabileceğinden,** bir üniteyi asla hasarlı bir şebeke adaptörüyle çalıştırmayın. Şebeke adaptörü hasarlıysa, aynı tip ve amper değerinde bir şebeke adaptörü ile değiştirilmelidir.

**Uzatma kabloları:** Uzatma kabloları topraklanmalı ve uygun hacimleri sağlayabilmelidir..

**Dikkatli tutun:** Vantilatörü düşürmeyin, atmayın veya çarpmayın. Sert muamele, bileşenlere veya kabloları zarar verebilir ve tehlikeli bir durum yaratabilir.

**Sabit bir yüzeyde çalıştırın:** Vantilatörü her zaman sabit, düz bir yüzeyde, örneğin Vantilatörün düşmemesi ve yaralanmaya neden olmaması için zemin veya güçlü bir tezgah üzerinde çalıştırın.

**Elektrikli bileşenleri kuru tutun:** Vantilatörün elektrikli bileşenlerinin içine asla su girmesine izin vermeyin. Bu alanlar herhangi bir nedenle ıslanırsa, cihazı kullanmadan önce iyice kurulayın. Şüpheniz varsa, kullanmayın ve kalifiye bir elektrikçiye veya Meaco onaylı bir uzmana danışın.

Operatör, çalıştırma talimatını kullanıcı için hazır bulundurmalı ve kullanıcının kılavuzu anladığından emin olmalıdır.

## WEEE ile ilgili talimatlar




### **Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar)**

Bu işaret, bu ürünün veya aksesuarların kullanım ömürlerinin sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından çevreye veya insan sağlığına olası zararı önlemek için lütfen bu maddeleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanıcılar, bu ürünleri çevre açısından güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine ilişkin ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya yerel yönetimle iletişime geçmelidir.


# İçindekiler

Meaco Sefte Vantilatörü dikkatlice ambalajından çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Önerimiz Gelecekte ihtiyaç duymanız durumunda düz paketlenme ve kutuyu tutmak.

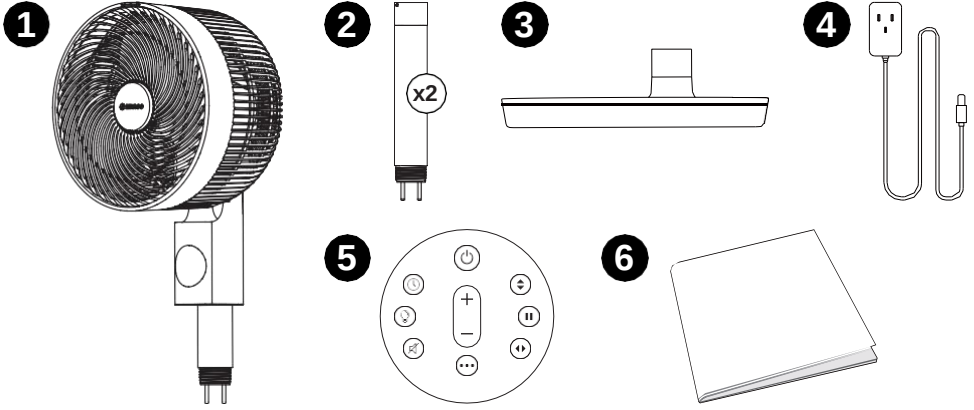

1. Meaco Sefte® 10" Ayaklı Vantilatör
2. Ayak sütunları
3. Taban
4. Şebeke adaptörü
5. Uzaktan kumanda
6. Kullanım kılavuzu

# Ürün tanımlama

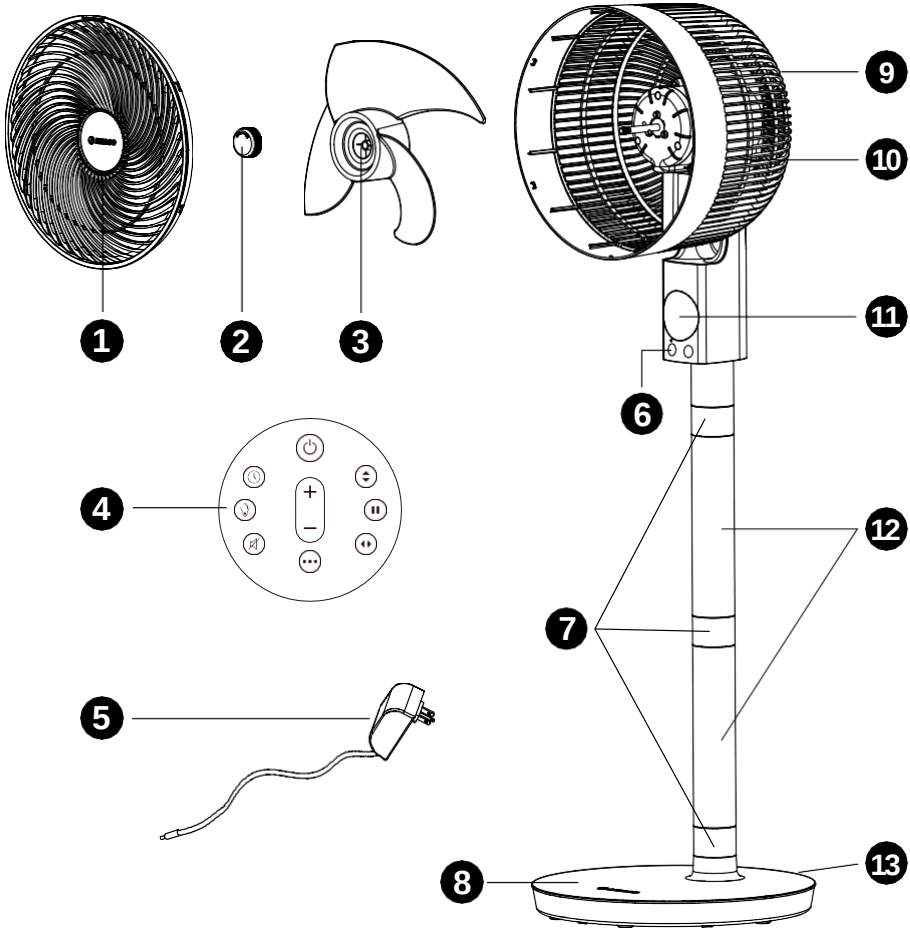


1. Ön ızgara
2. Kilitleme kapağı
3. Bıçak
4. Uzaktan kumanda
5. Şebeke adaptörü
6. Arayüz


7. Güvenlik yakası
8. Taban
9. Kulp
10. Arka ızgara
11. Göstermek
12. Ayak sütunları x2
13. Şebeke adaptör girişi

# Kurulum

Uyarı: Montajdan önce hava sirkülatörünü fişe takmayın.

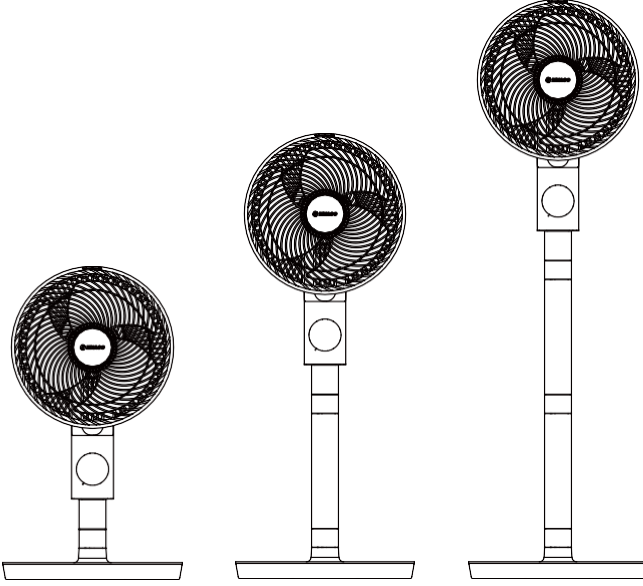

Vantilatörünüzü tercihinize göre monte edin. Kolon/kolonlar daha yüksek yükseklik için takılabilir veya vantilatörün kafası doğrudan tabana takılarak bir masa hava sirkülatörü oluşturulabilir.

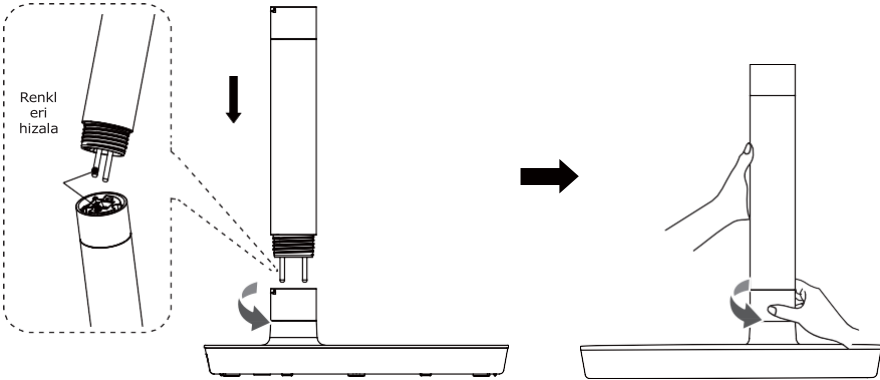


Sütunu/sütunları ve vantilatörün kafasına takmak için altın metal kılavuz pimi altın delikle hizalayın ve direkleri bir araya getirmek için yerleştirin. Güvenlik bileziğini güvenli bir şekilde sıkılana kadar saat yönünün tersine çevirin.

# Bakım

Vantilatörünüz şebekeye takıldığında, bir kez bip sesi çıkarır, Cihaz bekleme modundadır.

## Arayüz

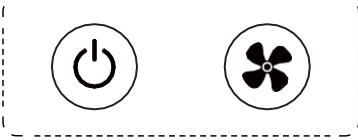


**Güç düğmesi:** Vantilatörünüzü açmak için güç düğmesine bir kez basın ve cihazı kapatmak için güç düğmesine tekrar basın. Vantilatörünüzün gücünü kapatmak için fişini prizden çekin.



**Fan hızı:** Fan hızını 1 ile 12 arasında artırmak için düğmeye kısa basın. 12'ye ulaşıldığında, bu düğmeye tekrar basmak sizi 1'e geri götürecektir. Üç mod arasında geçiş yapmak için düğmeyi basılı tutun: Normal, Gece ve ECO. Her modun açıklamaları için sayfa 8'e bakın.

Bir ayar ayarlandıktan sonra, arayüz oda sıcaklığını ve ayarlanan modu görüntülemeye geri dönecektir (arayüzün kapanacağı Gece modu olmadığı sürece).


## Uzaktan kumanda

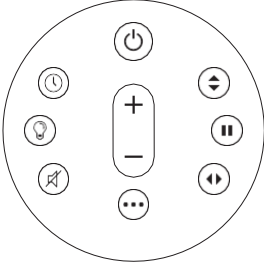

- Uzaktan kumandayı kullanmadan önce plastik tırnağı çıkarın.
- Uzaktan kumanda manyetiktir ve Vantilatörünüzün yüzünün ortasına takılabilir.
- Uzaktan kumandanın menzili yaklaşık 4 metredir.



**Mod:** Üç mod arasında geçiş yapmak için mod düğmesini basılı tutun: Normal, Gece ve ECO.



**Normal**

Vantilatör, 1 ile 12 arasında seçilen fan hızında normal şekilde çalışacaktır.



**Gece**

Arayüz kapanacak ve düğmelere basıldığında artık bip sesi çıkarmayacaktır. Fan hızı, fan hızı 1'e ulaşana kadar her yarım saatte bir 1 adım azalacaktır. Bir ayarı değiştirirken (örn. fan hızı), ekran ayarlanana kadar kısa bir süre açılacak ve ardından tekrar kapanacaktır.



**EKO**

Fan hızı, oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak değişecektir.

Oda

< 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C 28°C 29°C > 30°C



**Fan hızını artırın:** Fan hızını 1 ile 12 arasında artırmak için + fan hızı düğmesine basın. 12. 12'ye ulaşıldığında, bu düğmeye tekrar basmak sizi 1'e geri götürecektir.



**Fan hızını azaltın:** Fan hızını 1 ile 12 arasında azaltmak için - fan hızı düğmesine basın. 1'e ulaşıldığında, bu düğmeye tekrar basmak sizi 12'ye geri götürecektir.

Aşağıdaki işlevler yalnızca uzaktan kumanda ile kullanılabilir.



**Dikey salınım:** Dikey salınımın 3 açısı vardır. Dar (1), orta (2) ve geniş (3) salınımda hareket etmek için dikey salınım düğmesine basın. Seçildikten sonra, ekran oda sıcaklığını göstermeye geri dönecektir. Dikey salınımı kapatmak için, ekranda 0 görünene kadar dikey salınım düğmesine basın. O'a ulaşıldığı an, fan bu açılı konumda kalacaktır.



**Duraklat:** Salınımı herhangi bir noktada duraklatmak için düğmeye basın, hem dikey hem de yatay salınım duraklayacaktır.



**Yatay salınım:** Yatay salınımın 3 açısı vardır. Dar (1), orta (2) ve geniş (3) salınımda hareket etmek için yatay salınım düğmesine basın. Seçildikten sonra, ekran oda sıcaklığını göstermeye geri dönecektir. Yatay salınımı kapatmak için, ekranda 0 görünene kadar yatay salınım düğmesine basın.

| Salınım tipi | Göstege | Dikey salınım derecesi | Yatay salınım derecesi |
|--------------|---------|------------------------|------------------------|
| Dar          | 1       | 20°                    | 30°                    |
| Orta         | 2       | 30°                    | 75°                    |
| Geniş        | 3       | 65°                    | 120°                   |



**Zamanlayıcı:** Bir AÇIK veya KAPALI zamanlayıcı ayarlamak için zamanlayıcı düğmesini kullanın. AÇMA veya KAPAMA zamanlayıcısını kaldırmak için, '00 saat'e ulaşana kadar zamanlayıcı düğmesine basın.

**Zamanlayıcı açık**

Vantilatörünüz bekleme modundayken, cihazın açılacağı 1 ila 12 saat arasında hareket etmek için zamanlayıcı düğmesini kullanın. Ekranda istediğiniz saat sayısına ulaştığınızda duraklatın, ardından cihazı seçiminizi kilitlemek için iki kez bip sesi çıkaracaktır. Arayüz, vantilatörünün açılacağı saat sayısını gösterecektir, örneğin '03 saat'.

**Zamanlayıcı kapalı**

Cihazınız açıkken, vantilatörünüzün kapanacağı 1 ila 12 saat arasında hareket etmek için zamanlayıcı düğmesini kullanın. Ekranda istediğiniz saat sayısına ulaştığınızda duraklatın, ardından cihaz seçiminizi kilitlemek için iki kez bip sesi çıkaracaktır (Gece Modunda olmadığı sürece).



**Işık:** Ekranı kapatmak için güç düğmesinin üzerindeki ışık düğmesine basın. Tekrar açmak için tekrar basın .



**Sessiz:** Vantilatörünüzün düğmeleri susturmak için sessize alma düğmesine basın. Hava cihazı, sessize alma düğmesine basıldığında bip sesi çıkaracak ve ardından başka herhangi bir düğmeye basıldığında artık bip sesi çıkarmayacaktır. Sesi açmak için sessize alma düğmesine tekrar basın.

Ekrandaki sıcaklığı °C ile °F arasında değiştirmek için sessize alma düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun.


[TR]

# Bakım

## Meaco Sefte One Ayaklı Vantilatörünüzün temizlenmesi


- Temizlemeden önce daima vantilatörünüzün fişini prizden çekin.
- Cihazın ıslanmasına izin vermeyin.

Vantilatörünüzün dış ve iç kısımlarını temizlemek için yumuşak kuru bir bez kullanın. Fan kanatlarına erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:

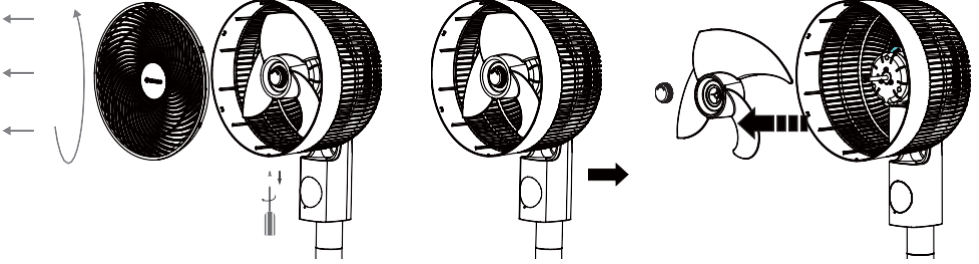

1. Bir tornavida kullanarak vantilatörün kafasının altındaki vidayı sökün.
2. Izgarayı cihazın sol ve sağ tarafında tutun ve izgarayı kafadan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
3. Fan kanatlarını çıkarmak için cihazın ortasındaki kilitleme kapağını saat yönünde hareket ettirerek sökün.
4. Vantilatörünü tekrar bir araya getirmek için yukarıdaki adımları tersine çevirin. Kilitleme kapağının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

## Uzaktan kumanda pilinin deęiřtirilmesi

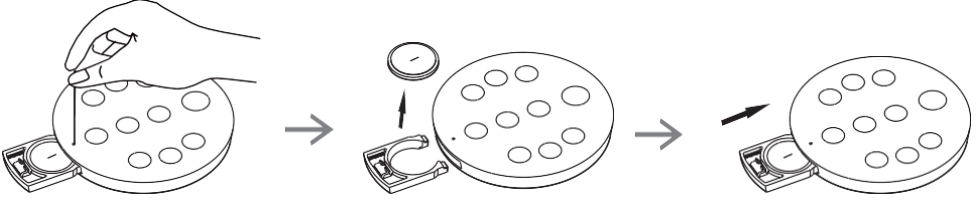

Uzaktan kumanda, vantilatörün 4 metre yakınında çalışmazsa pili deęiřtirin. Pil türü: CR2025 veya CR2032. Pili deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları izleyin:

1. Pil bölmesini serbest bırakmak için güvenlik kilidine (Mod düğmesinin altında) bir ataşın ucuyla itin.
2. Kutupların doęru olduęundan emin olarak pili deęiřtirin.
3. Pili ve pil bölmesini uzaktan kumandaya geri itin.

Pilleri çocuklardan uzak tutun!

# Depolama

Vantilatörünüzü orijinal kutusunda temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Cihaz, sıcak havayı bir oda içinde daha etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı olmak için kışın da kullanılabilir. Kuru havayı dolaştırmak ve çamaşırlarınızı daha hızlı kurutmak için bir nem alma cihazı ile birlikte de kullanılabilir .

## Sorun giderme

Meaco Sefte One Ayaklı Vantilatörünüz ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin. Sorun devam ederse iyihava çalışanları ile iletişime geçin.

| Hata                          | Eylem                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fan kanatları hareket etmiyor | Adaptörün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin                                  |
| Artan gürültü seviyesi        | Fan kanatlarını temizleyin<br>Kilitleme kapağının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun |
| E1 Sertifikası                | iyihava ile iletişime geçin                                                                   |
| E2 Sertifikası                | iyihava ile iletişime geçin                                                                   |

# Özellikler

Teknik özelliklerin tam listesi için [meaco.com](http://meaco.com) ziyaret edin.

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Maksimum hava akışı          | 19.18 m <sup>3</sup> / dk         |
| Maksimum hava hızı ©         | 7.07 m / saniye                   |
| Gerilim                      | 12 volt                           |
| Güç tüketimi                 | 8 - 26 watt                       |
| Bekleme modunda güç tüketimi | 0,5 Watt                          |
| Gürültü seviyesi             | 25 dB'den itibaren                |
| Hizmet değeri                | 0.7 (m <sup>3</sup> / dak) / watt |
| Fan güç girişi               | Maksimum 26 watt                  |
| Maksimum fan akış hızı       | 19.18 m <sup>3</sup> / dk         |
| Boyutlar (HWD)               | 591 ~ 1098 x 340 x 340 mm         |
| Net ağırlık                  | 5,4 kg                            |

\*Hizmet Değeri için Ölçüm Standardı (tüm öğeler\*): EN 50564:2011

## Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

- 1 Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
- 2 Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
- 3 Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
- 4 Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.

|                     |                                         |  |
|---------------------|-----------------------------------------|--|
| Ürün Adı            | <b>Meaco Sefto 10 Ayaklı Vantilatör</b> |  |
| Satın Alınma Tarihi |                                         |  |
| Garanti Süresi      | İki (2) yıl                             |  |
| Kullanıcı           | Adres                                   |  |
|                     | İsim                                    |  |
|                     | Tel.                                    |  |

※ Satın aldıktan sonra yukarıdaki bilgilerin tamamını eksiksiz doldurduğunuzdan emin olun.

# Teknik Servis

- 1 <https://www.iyihava.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.
- 2 Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketlenme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
- 3 Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır
- 4 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir
- 5 Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır
- 6 Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti **müşteriye yansıtılacaktır.**
- 7 90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir
- 8 Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir
- 9 Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

## Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.

İçerenköy Mah.Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33

[www.netsistemelektronik.com.tr](http://www.netsistemelektronik.com.tr)

[ozlem@netsistemelektronik.com.tr](mailto:ozlem@netsistemelektronik.com.tr)

## ➤ Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastik aksamalarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayıp kargo görevlisinden “Hasar/Durum Tespit Tutanağı” hazırlamasını isteyiniz.
- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. “Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü.” gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.
- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.
- “Hasar Tespit Tutanağı” ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.
- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp işlemlerinizi hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

## ➤ Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.

- Dış paketlemede yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.
- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.
- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).
- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıştırılabileceği uygun alanlar bırakınız.
- Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.
- Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm'lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabılır ve ağır eşyaların paketlemesinde taban dolgu malzemesinin miktarının artırılması gerektiği gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir.

- Kolinin içine birden fazla eşya konulması halinde her birini bağımsız olarak darbe azaltıcı materyal ile paketlemenizi öneririz.
- Kutu içindeki tüm boş alanlar dolgu malzemesi ile doldurulmalı ve koli kapatılmadan önce en kısım darbe azaltıcı malzeme ile sağlamlaştırılmalıdır.
- Dolgu malzemeleri, metal aksamlar (elektro-mekanik parçalar) için sınırlı koruma sağlayabilirler. Metal malzemelerin güçlendirilmiş kolilerde taşınmasını öneririz. Küçük parçalar kutuya konulmadan önce sağlam bir torbanın içine yerleştirilmelidir.
- Paketlerde sivri ya da çıkıntı yapan noktalar bulunmamalıdır. Bu tip yüzeyleri ortadan kaldırmak için pamuklu malzemeler ile desteklemenizi öneririz.
- Sıradan ambalaj kağıdı, ev tipi selofan bantlar, ip ve halatlar ile paketleme yapılmamalıdır.
- Paketinizi kapatırken kapakları ambalaj bantı ile sabitledikten sonra kenar köşeleri de enlemesine bantlayarak destekleyiniz. Paketinizin ağırlığı arttıkça kullanılan bant miktarını arttırmanızı öneririz.

Paketinizi bantlamadan önce en üst kısma içinde gönderici ve alıcının adres detaylarının bulunduğu bir etiket koyunuz. Bu etikete kartvizitinizi de ekleyebilirsiniz. Alıcının telefon bilgileri ile posta kodu konşimento üzerinde mutlaka belirtilmelidir.



The mark of  
responsible forestry

---

Sorunlar ve şikayetler için müşteri temsilcisine başvurun

[0850 757 89 04](tel:08507578904)

[www.iyihava.com](http://www.iyihava.com)

