




MeacoFan

Sefte® 10"

Masa Masaüstü Vantilatör

Eski ingilizce Sēf·tee: "Sessiz, nazik ve rahatsız edilmemiş";

Kullanım kılavuzu

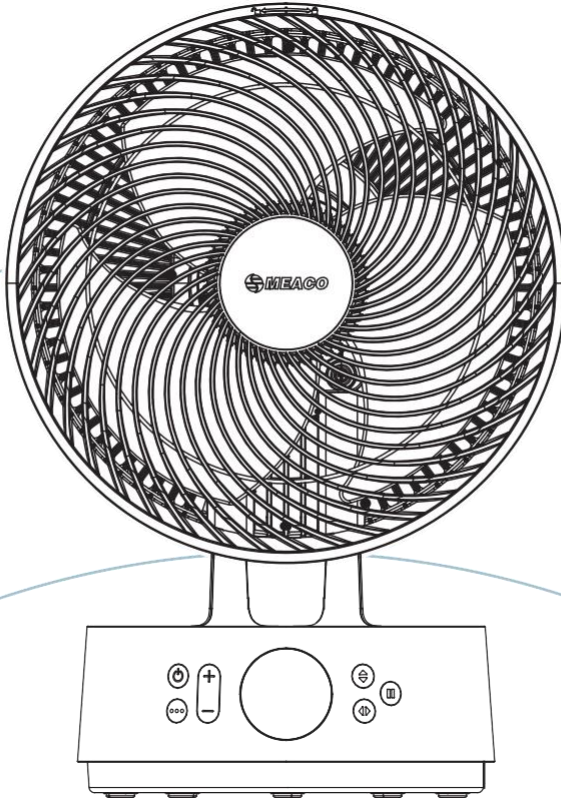

Meaco'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Meaco'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz, gerçekten minnettarız. Yıllarca süren araştırmalar ve müşteri geri bildirimlerinden sonra Sefta® Vantilatör serisini oluşturduk ve siz ve aileniz için mükemmel soğutma ürününü tasarladık. Bu ürün size yalnızca gelişmiş soğutma sağlamakla kalmaz , aynı zamanda tasarımında işlevseldir ve evinize sığar .

Bu kılavuz, Vantilatör kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Vantilatörünüz birçok avantajından ve özelliğinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumak için biraz zaman ayırın.

İçeriği

Güvenlik Bilgisi	1
İçindekiler	3
Ürün tanımlama	5
Kurulum	6
Bakım	8
Depolama	9
Sorun giderme	9
Özellikler	10
Garanti şartları ve koşulları	11
Teknik Servis	13

Güvenlik Bilgisi



Önemli güvenlik TALİMATLARI



Bu vantilatör, aşağıdaki koşullar altında odalarda kullanılmamalıdır: Potansiyel olarak patlayıcı atmosfer, yüksek konsantrasyonda solvent veya çok yüksek toz oranına sahip agresif atmosferler gibi.

Mıknatıslar: Uzaktan kumanda mıknatıslar içerir. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin: Kalp pilleri ve defibrilatörler mıknatıslardan etkilenebilir. Bu sizi etkilerse, lütfen uzaktan kumandayı cebinize koymayın ve Vantilatör veya uzaktan kumandayı kullanma olasılığı olan herkesi mıknatısı olduğu konusunda uyarın.

Kredi kartları ve veri kartları da mıknatıslardan etkilenebilir ve Vantilatör uzaktan kumandasının yakınına yerleştirilmemelidir .

Çocukları uzak tutun: Yaralanmaya neden olabileceğinden, çocukların bu üniteyle veya çevresinde oynamasına izin vermeyin.

Cihaz kullanılmadık zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olun. Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya zihinsel yetenekleri olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Şebeke adaptörünü hasardan koruyun: Elektrik veya yangın tehlikelerine yol açabileceğinden, bir üniteyi asla hasarlı bir şebeke adaptörüyle çalıştırmayın. Şebeke adaptörü hasarlıysa, aynı tip ve amper değerinde bir şebeke adaptörü ile değiştirilmelidir.

Uzatma kabloları: Uzatma kabloları topraklanmalı ve uygun hacimleri sağlayabilmelidir..

Dikkatli tutun: Vantilatörü düşürmeyin, atmayın veya çarpmayın. Sert muamele, bileşenlere veya kabloları zarar verebilir ve tehlikeli bir durum yaratabilir.

Sabit bir yüzeyde çalıştırın: Vantilatörü her zaman sabit, düz bir yüzeyde, örneğin Vantilatörün düşmemesi ve yaralanmaya neden olmaması için zemin veya güçlü bir tezgah üzerinde çalıştırın.

Elektrikli bileşenleri kuru tutun: Vantilatörün elektrikli bileşenlerinin içine asla su girmesine izin vermeyin. Bu alanlar herhangi bir nedenle ıslanırsa, cihazı kullanmadan önce iyice kurulayın. Şüphenez varsa, kullanmayın ve kalifiye bir elektrikçiye veya Meaco onaylı bir uzmana danışın.

Operatör, çalıştırma talimatını kullanıcı için hazır bulundurmalı ve kullanıcının kılavuzu anladığından emin olmalıdır.




**Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar)**

Bu işaret, bu ürünün veya aksesuarların kullanım ömürlerinin sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından çevreye veya insan sağlığına olası zararı önlemek için lütfen bu maddeleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanıcılar, bu ürünleri çevre açısından güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine ilişkin ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya yerel yönetimle iletişime geçmelidir.


İçindekiler

Hava sirkülatörünü dikkatlice ambalajından çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Gelecekte ihtiyaç duymanız durumunda düz bir şekilde paketlemenizi ve kutuyu tutmanızı öneririz.

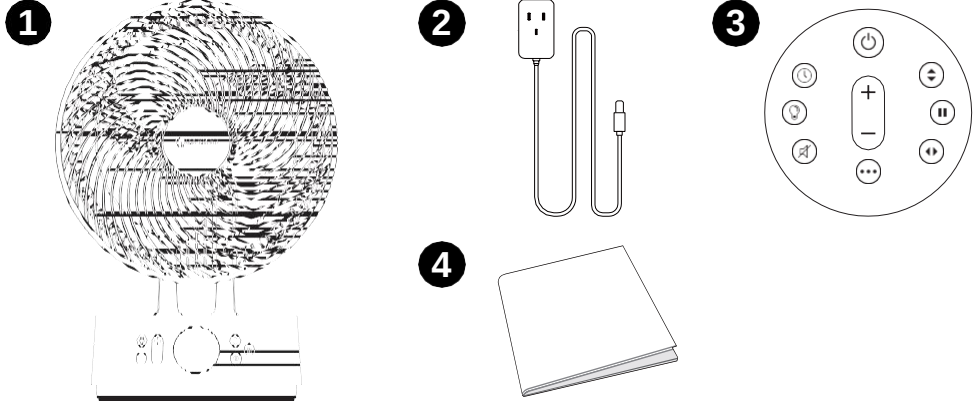

1. Meaco Sefta® 10" Masa Masaüste Vantilatör
2. Şebeke adaptörü
3. Uzaktan kumanda
4. Kullanım kılavuzu

Ürün tanımlama

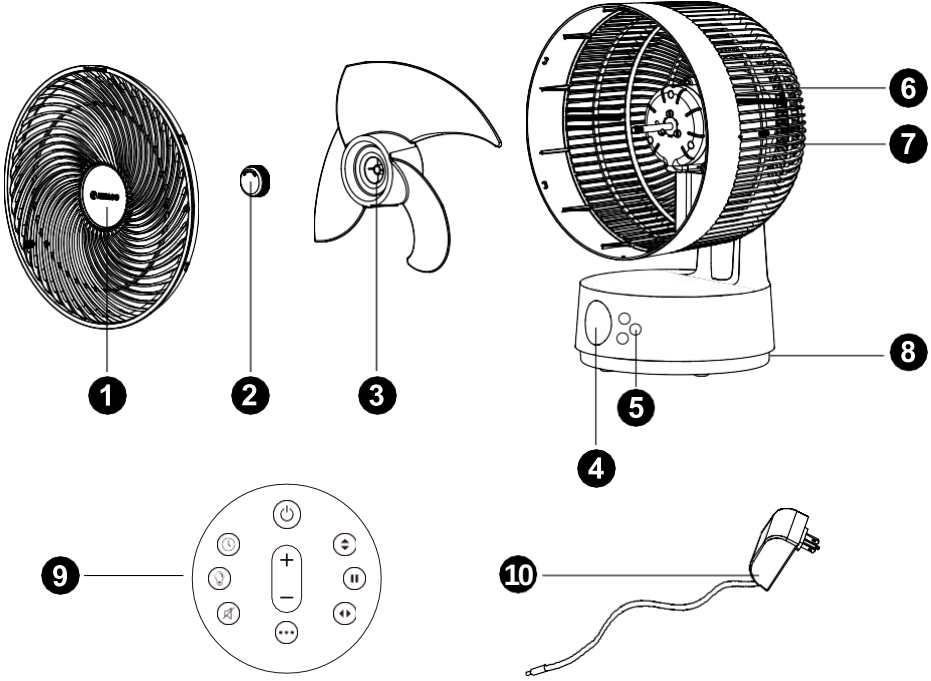


1. Ön ızgara
2. Kilitleme kapağı
3. Bıçak
4. Göstermek
5. Arayüz
6. Kulp

7. Arka ızgara
8. Şebeke adaptör girişi
9. Uzaktan kumanda
10. Şebeke adaptörü

Kurulum

Vantilatörünüz şebekeye takıldığında, bir kez bip sesi çıkarır, Cihaz bekleme modundadır.

Arayüz

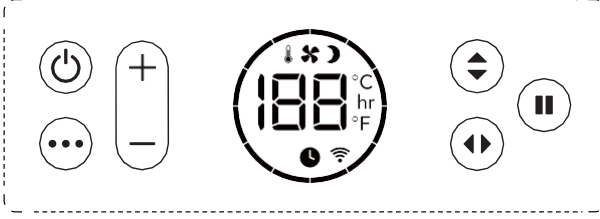

Güç düğmesi: Vantilatörünüzü açmak için güç düğmesine bir kez basın ve cihazı kapatmak için güç düğmesine tekrar basın. Vantilatörünüzün gücünü kapatmak için fişini prizden çekin.



Mod: 3 mod arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın: Normal, Gece ve ECO.

Normal

Vantilatörü, 1 ile 12 arasında seçilen fan hızında normal şekilde çalışacaktır.

Gece

Arayüz kapanacak ve düğmelere basıldığında artık bip sesi çıkarmayacaktır. Fan hızı, fan hızı 1'e ulaşana kadar her yarım saatte bir 1 adım azalacaktır. Bir ayarı değiştirirken (örn. fan hızı), ekran ayarlanana kadar kısa bir süre açılacak ve ardından tekrar kapanacaktır.

EKO

Fan hızı, oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak değişecektir.

Oda sıcaklık	< 19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	> 30°C
--------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Fan hızı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



Fan hızını artırın: Fan hızını 1 ile 1 arasında artırmak için + fan hızı düğmesine basın. 12. 12'ye ulaşıldığında, bu düğmeye tekrar basmak sizi 1'e geri götürecektir.



Fan hızını azaltın: Fan hızını 1 ile 12 arasında azaltmak için - fan hızı düğmesine basın. 1'e ulaşıldığında, bu düğmeye tekrar basmak sizi 12'ye geri götürecektir.



Dikey salınım: Dikey salınımın 3 açısı vardır. Dar (1), orta (2) ve geniş (3) salınımda hareket etmek için dikey salınım düğmesine basın. Seçildikten sonra, ekran oda sıcaklığını göstermeye geri dönecektir. Dikey salınımı kapatmak için, ekranda 0 görünene kadar dikey salınım düğmesine basın. 0'a ulaşıldığı an, fan bu açılı konumda kalacaktır.



Duraklat: 1, 2 veya 3 salınım modları sırasında herhangi bir noktada salınımı duraklatmak için düğmeye basın ve herhangi bir zamanda salınıma devam etmek için tekrar basın.




Yatay salınım: Yatay salınımın 3 açısı vardır. Dar (1), orta (2) ve geniş (3) salınımda hareket etmek için yatay salınım düğmesine basın. Seçildikten sonra , ekran oda sıcaklığını göstermeye geri dönecektir. Yatay salınımı kapatmak için, ekranda 0 görünene kadar yatay salınım düğmesine basın.

Salınım tipi	Göstermek	Dikey salınım derecesi	Yatay salınım derecesi
Dar	1	20°	30°
Orta	2	30°	75°
Geniş	3	65°	120°

Bir ayar ayarlandıktan sonra, arayüz oda sıcaklığını ve ayarlanan modu görüntülemeye geri dönecektir (arayüzün kapanacağı Gece modu olmadığı sürece).

Uzaktan kumanda

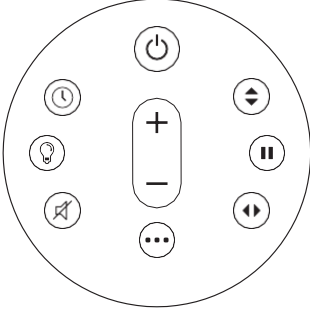

- Uzaktan kumandayı kullanmadan önce plastik tırnağı çıkarın.
- Uzaktan kumanda manyetiktir ve hava sirkülatörü yüzünün ortasına takılabilir.
- Uzaktan kumandanın menzili yaklaşık 4 metredir.

Aşağıdaki işlevler yalnızca uzaktan kumanda ile kullanılabilir. Güç düğmesi, Mod, Fan hızı, Salınım veya Duraklatma düğmelerinin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için sayfa 6 ve 7'ye bakın.



Zamanlayıcı: Bir AÇIK veya KAPALI zamanlayıcı ayarlamak için zamanlayıcı düğmesini kullanın. AÇMA veya KAPAMA zamanlayıcısını kaldırmak için, '00 saat'e ulaşana kadar zamanlayıcı düğmesine basın.

Zamanlayıcı açık

Vantilatörü bekleme modundayken, cihazınızın açılacağı 1 ila 12 saat arasında hareket etmek için zamanlayıcı düğmesini kullanın. Ekranda istediğiniz saat sayısına ulaştığınızda duraklatın, ardından cihazı seçiminizi kilitlemek için iki kez bip sesi çıkaracaktır. Arayüz, hava sirkülatörünün açılacağı saat sayısını gösterecektir, örneğin '03 saat'.

Zamanlayıcı kapalı

Vantilatörü açıkken, hava sirkülatörünün kapanacağı 1 ila 12 saat arasında hareket etmek için zamanlayıcı düğmesini kullanın. Ekranda istediğiniz saat sayısına ulaştığınızda duraklatın, ardından hava sirkülatörü seçiminizi kilitlemek için iki kez bip sesi çıkaracaktır (Gece Modunda olmadığı sürece).



Işık: Ekranı kapatmak için ışık düğmesine basın. Tekrar açmak için tekrar basın.




Sessiz: Vantilatör düğmeleri susturmak için sessize alma düğmesine basın. Cihazı, sessize alma düğmesine basıldığında bip sesi çıkaracak ve ardından başka herhangi bir düğmeye basıldığında artık bip sesi çıkarmayacaktır. Sesi açmak için sessize alma düğmesine tekrar basın. Ekrandaki sıcaklığı °C ile °F arasında değiştirmek için sessize alma düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun.

Bakım

Vantilatörünüzün temizlenmesi


- Temizlemeden önce daima cihazı fişini prizden çekin.
- Cihazın ıslanmasına izin vermeyin.

Vantilatörün dış ve iç kısımlarını temizlemek için yumuşak kuru bir bez kullanın. Fan kanatlarına erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:

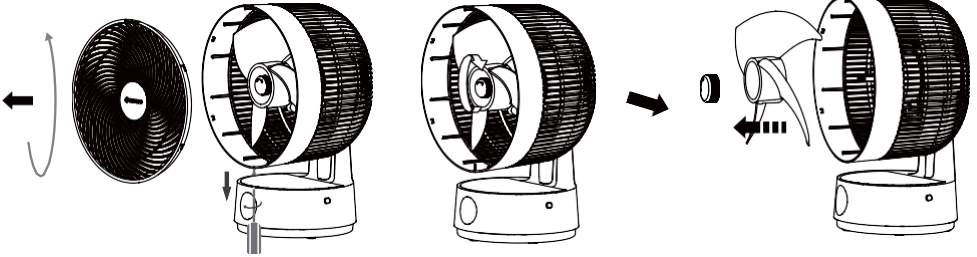

1. Bir tornavida kullanarak vantilatörün kafasının altındaki vidayı sökün ve cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2. Izgarayı cihazın sol ve sağ tarafında tutun ve ızgarayı kafadan çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
3. Fan kanatlarını çıkarmak için vantilatörün ortasındaki kilitleme kapağını saat yönünde hareket ettirerek sökün.
4. Vantilatörün tekrar bir araya getirmek için yukarıdaki adımları tersine çevirin. Kilitleme kapağının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

Uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi

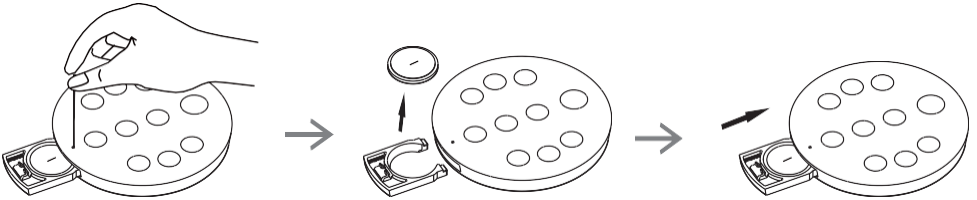

Uzaktan kumanda, hava sirkülatörünün 4 metre yakınında çalışmazsa pili değiştirin. Pil türü: CR2025 veya CR2032. Pili değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Pil bölmesini serbest bırakmak için güvenlik kilidine (Mod düğmesinin altında) bir ataşın ucuyla itin.
 2. Kutupların doğru olduğundan emin olarak pili değiştirin.
 3. Pili ve pil bölmesini uzaktan kumandaya geri itin.
- Pilleri çocuklardan uzak tutun!

Depolama

Vantilatörünüzü orijinal kutusunda temiz ve kuru bir yerde saklayın

Vantilatörü, sıcak havayı bir oda içinde daha etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı olmak için kışın da kullanılabilir. Kuru havayı dolaştırmak ve çamaşırlarınızı daha hızlı kurutmak için bir nem alma cihazı ile birlikte de kullanılabilir .

Sorun giderme

Vantilatör ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin. Sorun devam ederse, Meaco veya orijinal satıcınızla iletişime geçin.

Hata	Eylem
Fan kanatları hareket etmiyor	Adaptörün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin
Artan gürültü seviyesi	Fan kanatlarını temizleyin Kilitleme kapağının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun
E1 Sertifi kası	iyihava veya orijinal satıcınızla iletişime geçin
E2 Sertifi kası	iyihava veya orijinal satıcınızla iletişime geçin

Özellikler

Teknik özelliklerin tam listesi için eu.meaco.com ziyaret edin.

Maksimum hava akışı	19.18 m ³ / dk
Maksimum hava hızı ©	7.07 m / saniye
Gerilim	12 volt
Güç tüketimi	8 - 26 watt
Bekleme modunda güç tüketimi	0,3 watt
Gürültü seviyesi	25 dB'den itibaren
Hizmet değeri	0.7 (m ³ / dak) / watt
Fan güç girişi	Maksimum 26 watt
Maksimum fan akış hızı	19.18 m ³ / dk
Boyutlar (HWD)	432 x 305 x 227 mm
Net ağırlık	3 kg

Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

- 1 Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
- 2 Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
- 3 Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
- 4 Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.

Ürün Adı	Meaco Sefte10 Masaüstü Vantilatör	
Satın Alınma Tarihi		
Garanti Süresi	İki (2) yıl	
Kullanıcı	Adres	
	İsim	
	Tel.	

※ Satın aldıktan sonra yukarıdaki bilgilerin tamamını eksiksiz doldurduğunuzdan emin olun.

Teknik Servis

- 1 <https://www.iyihava.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.
- 2 Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketleme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
- 3 Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır
- 4 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir
- 5 Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır
- 6 Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti **müşteriye yansıtılacaktır.**
- 7 90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir
- 8 Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir
- 9 Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.

İçerenköy Mah.Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33

www.netsistemelektronik.com.tr

ozlem@netsistemelektronik.com.tr

➤ Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastik aksamalarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayıp kargo görevlisinden “Hasar/Durum Tespit Tutanağı” hazırlamasını isteyiniz.
- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. “Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü.” gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.
- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.
- “Hasar Tespit Tutanağı” ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.
- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp işlemlerinizi hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

➤ Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.

- Dış paketlemede yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.
- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.
- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).
- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıştırılabileceği uygun alanlar bırakınız.
- Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.
 - Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm’lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabilir ve ağır eşyaların

paketlemesinde taban dolgu malzemesinin miktarının artırılması gerektiği gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir.

- Kolinin içine birden fazla eşya konulması halinde her birini bağımsız olarak darbe azaltıcı materyal ile paketlemenizi öneririz.
- Kutu içindeki tüm boş alanlar dolgu malzemesi ile doldurulmalı ve koli kapatılmadan önce en kısım darbe azaltıcı malzeme ile sağlamlaştırılmalıdır.
- Dolgu malzemeleri, metal aksamlar (elektro-mekanik parçalar) için sınırlı koruma sağlayabilirler. Metal malzemelerin güçlendirilmiş kolilerde taşınmasını öneririz. Küçük parçalar kutuya konulmadan önce sağlam bir torbanın içine yerleştirilmelidir.
- Paketlerde sivri ya da çıkıntı yapan noktalar bulunmamalıdır. Bu tip yüzeyleri ortadan kaldırabilmek için pamuklu malzemeler ile desteklemenizi öneririz.
- Sıradan ambalaj kağıdı, ev tipi selofan bantlar, ip ve halatlar ile paketleme yapılmamalıdır.
- Paketinizi kapatırken kapakları ambalaj bantı ile sabitledikten sonra kenar köşeleri de enlemesine bantlayarak destekleyiniz. Paketinizin ağırlığı arttıkça kullanılan bant miktarını arttırmanızı öneririz.

Paketinizi bantlamadan önce en üst kısma içinde gönderici ve alıcının adres detaylarının bulunduğu bir etiket koyunuz. Bu etikete kartvizitinizi de ekleyebilirsiniz. Alıcının telefon bilgileri ile posta kodu konşimento üzerinde mutlaka belirtilmelidir.



The mark of
responsible forestry

Sorunlar ve şikayetler için müşteri temsilcisine başvurun

[0850 757 89 04](tel:08507578904)

www.iyihava.com

