S S

+

A W

SONI HOME

K I L A V U Z

S E A S O N S

S E A S O N S

S S

+

A W

S S

+

A W

SONI HOME


K I L A V U Z

© 2021, SSAW LLC
+

Çin'de üretilmiştir.
seasonslife.com

Genel Bakış

Ana gövde

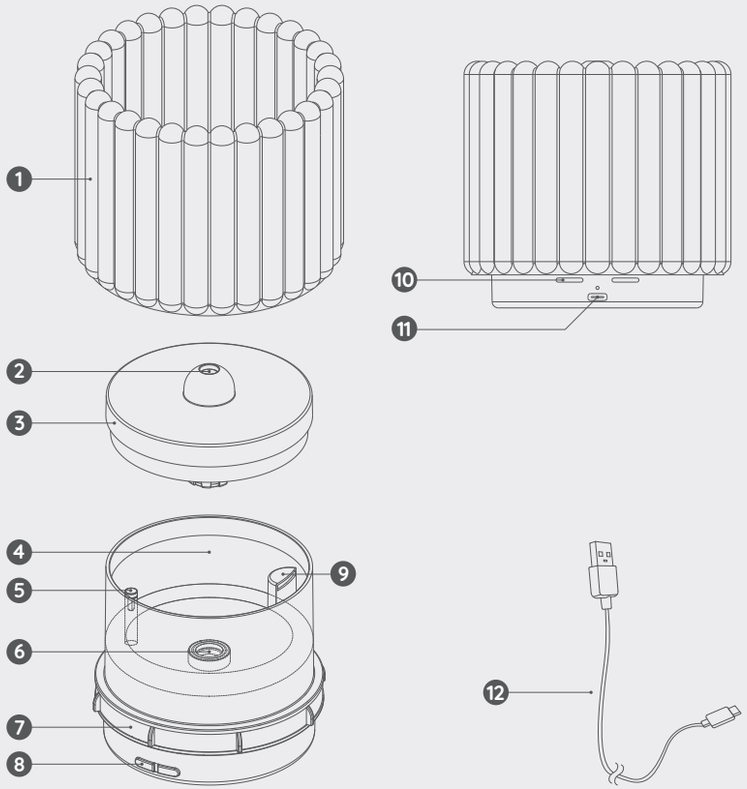


1. Kapak
2. Buhar çıkışı
3. İç kapak
4. Su haznesi
5. Kırmızı su seviyesi işareti
6. Buhar çipi
7. Silikon O-halka
8. Buhar / LED düğmesi
9. Havalandırma deliği
10. Hava girişi
11. USB girişi
12. USB-A / USB-C

- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Kullanım Talimatları


- Difüzörünüzü her zaman sağlam, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

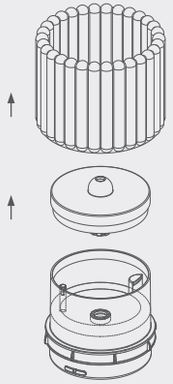


1. Kapağı ve iç kapağı çıkarın.




2. Suyu, kırmızı su seviyesi işaretinin en üst noktasına ulaşana kadar doldurun. En sevdiğiniz uçucu yağlardan 10-15 damla ekleyin.

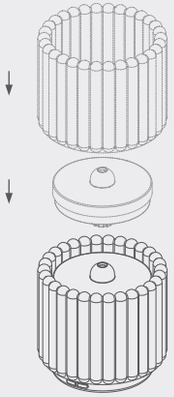

3. İç kapağı ve kapağı yerine takın.

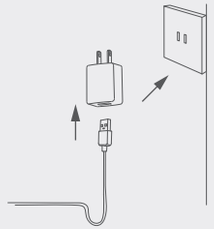

4. USB-C kabloyu güç adaptörü soketine veya bir USB girişine takın.

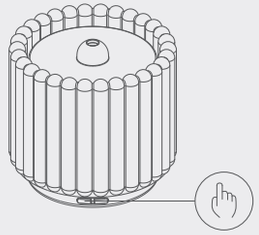

5. Cihazı çalıştırmak için Buhar (Mist) düğmesine basın.

Dikkat:

1. Ürünü taşırken tüm ürünü tabanıyla birlikte dikkatlice tuttuğunuzdan emin olun. Darbe veya düşmeleri önlemek için bu ürünü özenle kullanın.
2. Cihaz, düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Halı, kilim, ahşap/cilalı mobilya veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın.
3. Su haznesine su doldurmak için uygun bir ölçü kabı kullanın. Asla akan musluğun altında veya fişe takılıyken su doldurmaya çalışmayın.
4. Cihazın zarar görmemesi için su seviyesi su işaretini aşmamalıdır.
5. Havalandırma deliğini ve hava girişini sudan uzak tutun.
6. En iyi sonuç için bu koku difüzörüyle doğal uçucu yağ kullanmanızı öneririz. Yapay koku, aroma veya yabancı maddeler cihaza zarar verebilir.
7. Kullanılan uçucu yağ miktarını kişisel tercihlerinize göre ayarlayın.
8. Kullanılmadığında ürünü her zaman elektrik prizinden çıkarın.
9. Çalışma sırasında kapağı veya iç kapağı çıkarmayın.

Ayar Talimatları

Buhar

Mist

Zamanlayıcıyı değiştirmek için Buhar (Mist) düğmesine basın

2 sa > **6 sa** > **16 sa** (3 dk açık / 5 dk kapalı aralıklı)

LED Işık

Light

Işık rengini değiştirmek için Işık (Light) düğmesine basın

Döngü > **Açık Mavi** > **Mum Işığı** > **Mor**


- LED ışık, gece lambası olarak bağımsız çalışabilir. (LED ışık düğmesine tek başına basın)

Not:


1. Farklı cihazlar arasında buhar çıkış miktarında küçük farklar olması normaldir.
2. Farklı bölgelerdeki su kalitesi, oda sıcaklığı, oda nemi ve farklı uçucu yağlar buhar çıkışını ve çalışma süresini önemli ölçüde etkiler. 6 saatlik / 16 saatlik çalışma modunda %30'dan az çalışma süresi farkı tolerans aralığı olabilir.
3. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, 6 saatlik ve 16 saatlik çalışma modundan sonra kalan su miktarı biraz farklı olabilir.
4. Bu cihazda, su haznesi boşaldığında veya devrildiğinde otomatik kapanma işlevine sahip bir güvenlik tetikleyicisi bulunur.

Temizlik ve Bakım

- Temizlemeden önce USB kablosunu her zaman cihazdan çıkarın.

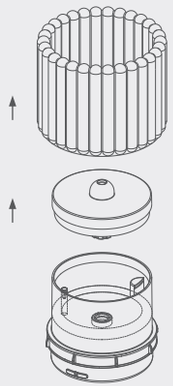

1. Tabanı tutun ve kapağı ile iç kapağı çıkarın.

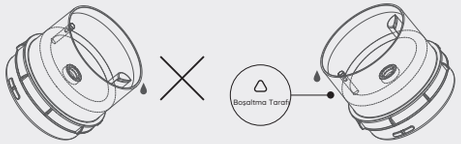

2. Kalan suyun tamamını boşaltma tarafından dökün.



3. Pamuklu çubuk ve nötr deterjan kullanarak cihazı haftada en az iki kez temizleyin. Temizledikten sonra iyice durulamayı unutmayın.

Dikkat:

- Arızaya neden olabileceğinden havalandırma deliğine ve hava girişine su dökmemeye dikkat edin.
- Mekanik arızaya veya tehlikeye yol açabileceğinden bu ürünü asla doğrudan suya batırmayın veya yıkamayın.
- Cihaza zarar verebileceğinden asla asidik temizlik maddesi kullanmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı pamuklu çubukla temizleyin. Musluk suyu veya kaynak suyuyla durulayın, ardından kuru bir bezle silin.
- Başka bir uçucu yağa geçmeden önce su haznesini temizleyin.
- Musluk suyu veya kaynak suyu kullanın.
- Kullanım/temizlik sonrasında tamamen kurumasını bekleyin.

Zorunlu Güvenlik

- Ürünü asla bu kılavuzda belirtilenler dışındaki amaçlarla kullanmayın.
- Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- Kullanmadan önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Ürünün zarar görmemesini sağlamak için yalnızca pakette bulunan USB kablosunu kullanın.
- USB kablosunu çıkarırken kablodan çekmek yerine elinizi adaptör gövdesine koyun.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa veya yeri değiştirilecekse USB kablosunu çıkarın, su haznesindeki suyu boşaltın ve saklamadan önce cihazı temizleyin.
- Cihazı kullanım sırasında hareket ettirmekten kaçının veya tüm ürünü tabanıyla birlikte dikkatlice tutun.
- Difüzörün sarsılması veya devrilmesi, içindeki suyun difüzörün güvenlik sensörünü etkinleştirmesine yol açarak cihazın kapanmasına ve difüzörün zarar görmesine neden olabilir.
- Su haznesini doldurmadan önce difüzörün her zaman kapalı olduğundan ve USB kablosuna bağlı olmadığından emin olun. Fazla suyun difüzörün işlevlerini etkilemesini önlemek için kırmızı maksimum su seviyesi işaretinin üzerine su doldurmayın.
- USB girişine su girmesine izin vermeyin. USB girişine su girerse, bölgeyi silerek kurulamanızı ve kullanmadan önce difüzörü birkaç saat bekletmenizi öneririz.
- USB kablosunu takmadan önce temiz ve kuru bir bezle silerek tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Bu kılavuzda listelenen önlemler, ürünün kullanıcı tarafından güvenli ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanıcının veya başkalarının karşılaşabileceği tehlike ya da kayıpları önlemek içindir.
- "UYARI" önemli güvenlik talimatları içerir. Bu talimatlara mutlaka uyun.

Uyarı

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazı doğru kullanma konusunda eğitilmedikleri ve ilgili riskleri anlamadıkları sürece, gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan, fiziksel ya da bilişsel yetenekleri kısıtlı kişilerin kullanımına yönelik değildir.
- Duman, koku, olağan dışı sesler veya başka anormallikler oluşursa ürünü kullanmayı derhal bırakın ve cihazın fişini çekin.
- Yangın, elektrik çarpması veya hasar oluşabileceğinden bu ürünü değiştirmeyin, onarmayın veya sökmeyin.
- Ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, evsel atıklarla birlikte atmak yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümüne yönelik bir toplama noktasına teslim etmenizi öneririz.
- Ürün uzun süre kullanılmadığında, elektrik çarpması ve arızayı önlemek için suyun tamamını boşaltın ve fişini prizden çekin.
- Ürünü ısı kaynaklarından ve yüksek basınçlı yerlerden uzak tutun.
- Ürünü kırmayın veya zarar vermeyin.
- Temizlik ve bakımdan önce bu ürünün güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.
- Lütfen uçucu yağın ürünün dış yüzeyine veya çevredeki mobilyalara damlamasından kaçının. Yanlışlıkla damlama olursa, ürünün veya mobilyanın renginin bozulmasını önlemek için hemen silin.
- Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir. Buhar çıkışından aroma buharını doğrudan solumanız önerilmez.
- Hamilelik, akciğer yetmezliği, kanser, epilepsi veya başka hastalıklar gibi özel bir sağlık durumunuz varsa, uçucu yağ kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. Rahatsızlık hissetmeye başlarsanız ürünü kullanmayı bırakın ve havalandırma için pencereleri açın.
- Uçucu yağlar son derece konsantredir; her kullanımdaki miktar da dahil olmak üzere her zaman dikkatle kullanılmalıdır.
- Ana üniteyi ve prizi ıslak elle tutmayın veya üzerlerine su ya da başka sıvıların dökülmesine izin vermeyin; aksi halde elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Çocukların bu ürünü kullanmasına izin vermeyin. Elektrik çarpması ve yaralanma olabileceğinden çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Ürünle oynamadıklarından emin olmak için çocuklar uygun şekilde gözetim altında tutulmalıdır.
- Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya hasarı önlemek için ürünü aşağıda listelenen yerlere koymayın:
  - Doğrudan güneş ışığına maruz kalan veya yüksek sıcaklıktaki ortamlar.
  - Basınçlı nesneler ve yanıcı maddeler gibi tutuşma kaynakları.
- Cihazın içine su dökerseniz, elektrik çarpmasını önlemek için lütfen kullanmayı bırakın ve SEASONS ile iletişime geçin.

Ürün Özellikleri

Ürün adı:	Soni Home
Seri no.:	SSAW-003
Ürün boyutu:	Ø130 x 120mm
Malzeme:	PP
Güç girişi:	5V ⎓ 1A
Ana ünite ağırlığı:	560g
Su haznesi kapasitesi:	120ml
Kapsama alanı:	800 fit kareye kadar
Çalışma süresi:	2 / 6 / 16 saat (Aralıklı)

Çin'de üretilmiştir

SSAW LLC

seasonslife.com

FC CE 1% FOR THE PLANET

Ürün Garantisi

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünler, üretim hatalarına karşı 12 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Satış sonrası sorularınız veya ürün bakımı için lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Satın alma belgesi gereklidir. Garanti şunları KAPSAMAZ:

- Sık kullanım / yıpranma nedeniyle aksesuarlarda oluşan hasarlar
- Ürünün kötü veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar
- Ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (ör. doğal afet, ticari kullanım)
- Ürün hasarına ve satın almaya ilişkin herhangi bir belgenin sunulamaması

Belirtilen süre içinde sağlanan ücretsiz ürün bakımı ve diğer tüm koşullar konusunda nihai karar hakkı saklıdır.

Ürün adı : _____

Model no. : _____

Parti no : _____

Satın alma yeri: _____

Satın alma tarihi: _____

Lütfen QR kodu okutun veya 12 aylık garantiden yararlanmak üzere çevrimiçi hesabınızı oluşturmak için **seasonslife.com/pages/warranty** adresini ziyaret edin.
(Yalnızca ABD / Kanada müşterileri için)

Sorun Giderme


Çalışma sırasında sorun yaşarsanız, lütfen aşağıda listelenen sorun giderme yönergelerimizi izleyin.

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Difüzör açılmıyor / difüzör ayarlanan süre dolmadan kapanıyor.	Su haznesinde yeterli su yok	Suyu, kırmızı su seviyesi işaretinin en üst noktasına ulaşana kadar doldurun.
	Su kalitesi, oda sıcaklığı, oda nemi ve farklı uçucu yağ türleri buhar çıkışını ve çalışma süresini etkiler.	Suyu yeniden doldurun ve cihazı tekrar başlatın.
Buhar yok veya anormal buhar	LED ışık normal ancak buhar yok.	1. Su seviyesini kontrol edin. Su seviyesi kırmızı su seviyesi işaretinden yüksek olmamalıdır. 2. Musluk suyu veya kaynak suyu kullandığınızdan emin olun. 3. Doğru buhar düğmesine bastığınızdan emin olun; LED ışık bağımsız olarak çalışabilir. 4. Hava girişini tıkayacağından ürünü yumuşak veya düz olmayan yüzeylere koymaktan kaçının. 5. Buhar çipi arızalı olabilir, lütfen Seasons ile iletişime geçin.
	Buhar çipinde yağ kalıntısı. Difüzörün altındaki hava girişi tıkalı mı?	Lütfen temizlik ve bakım talimatlarını izleyin. Hava girişini temizleyin. Kısmen tıkalı bir giriş, buhar çıkış seviyesini etkileyebilir.
Su Sızıntısı	Sıcaklık ve nem seviyeleri, buharın hızla yoğunlaşıp damlacıklara dönüşmesine neden olabilir.	Telafi etmek için oda sıcaklığını ve nem seviyelerini ayarlayın.

- Ürünü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihaz hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Genel Bakış

Ana gövde

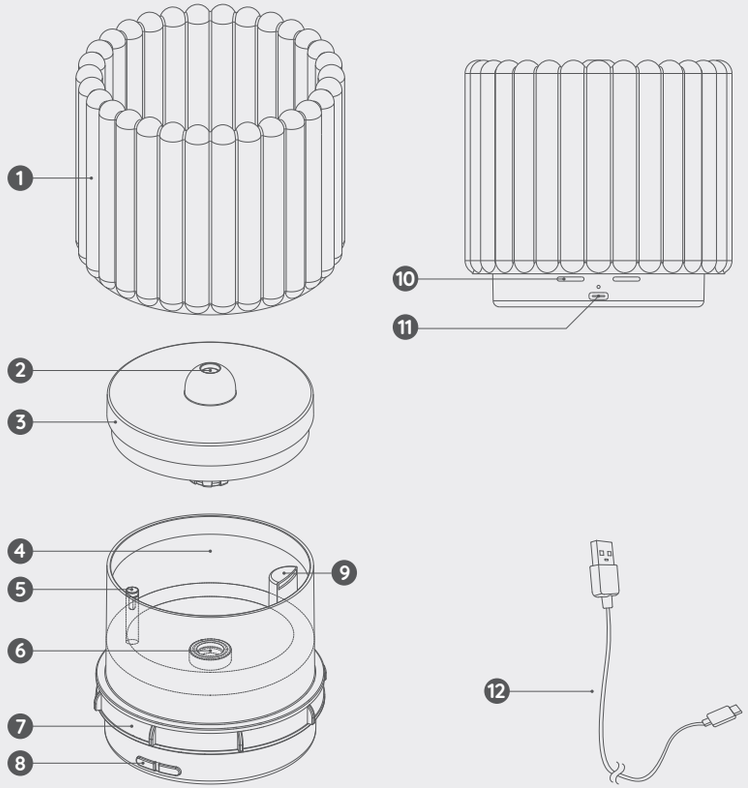


1. Kapak
2. Buhar çıkışı
3. İç kapak
4. Su haznesi
5. Kırmızı su seviyesi işareti
6. Buhar çipi
7. Silikon O-halka
8. Buhar / LED düğmesi
9. Havalandırma deliği
10. Hava girişi
11. USB girişi
12. USB-A / USB-C

- Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Kullanım Talimatları


- Aroma difüzörünü her zaman sağlam, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

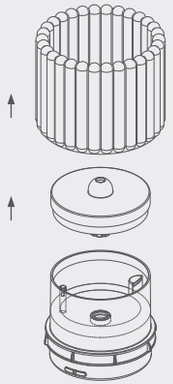


1. Kapağı ve iç kapağı ayrı ayrı yukarı doğru çıkarın.




2. Su haznesine, su seviyesi kırmızı su seviyesi işaretinin en üst noktasına değene kadar su doldurun, ardından sevdiğiniz uçucu yağdan 10-15 damla ekleyin.

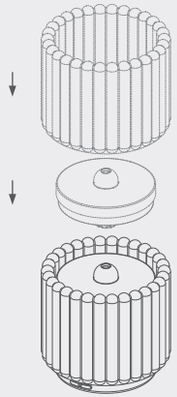

3. İç kapağı ve kapağı ayrı ayrı aşağı doğru yerine takın.

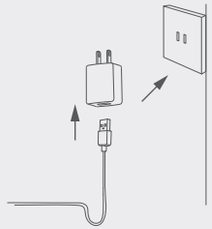

4. Verilen USB güç kablosunu güç adaptörüne veya USB girişine takın.

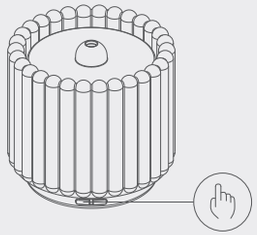

5. Cihazı çalıştırmak için buhar düğmesine basın.

Dikkat:

1. Ürünü taşırken tüm ürünü ve tabanını mutlaka dikkatlice tutun. Çarpma veya düşmeyi önlemek için nazikçe taşıyın.
2. Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Halı, kilim, ahşap/cilalı mobilya veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın.
3. Su haznesine uygun bir ölçü kabıyla su doldurun; güç kablosu takılıyken asla akan musluğun altında su doldurmaya çalışmayın.
4. Cihazın zarar görmemesi için su seviyesi kırmızı maksimum su seviyesi işaretini aşmamalıdır.
5. Havalandırma deliği ve hava girişi sudan uzak tutulmalıdır.
6. En iyi sonuç için bu aroma difüzörüyle doğal uçucu yağ kullanmanızı öneririz. Yapay koku, esans veya yabancı maddeler cihaza zarar verebilir.
7. Uçucu yağ miktarını kişisel tercihinize göre ayarlayın.
8. Kullanılmadığında ürünü elektrik prizinden çıkarın.
9. Çalışma sırasında kapağı veya iç kapağı çıkarmayın.

Düğme Açıklamaları

Buhar/Zamanlayıcı

Mist

Süreyi değiştirmek için buhar düğmesine basın

2 sa > 6 sa > 16 sa (3 dk açık / 5 dk kapalı aralıklı)

LED Işık

Light

Işık rengini değiştirmek için ışık düğmesine basın

Geçişli > Açık Mavi > Mum Işığı > Mor


- LED ışık gece lambası olarak bağımsız çalışabilir. (Işık düğmesine tek başına basın)

Not:

1. Farklı cihazlar arasında buhar miktarının farklı olması normaldir.
2. Farklı bölgelerdeki su kalitesi, ortam sıcaklığı ve nemi ile farklı uçucu yağların kullanımı buhar miktarını ve çalışma süresini belirgin şekilde etkiler. 6 saat ve 16 saat modlarında çalışma süresinde -%30'a varan fark olabilir.
3. Aynı şekilde, 6 saat ve 16 saat zamanlayıcılı çalışma sona erdikten sonra haznede kalan su miktarı farklı olabilir; bu normaldir.
4. Cihazda güvenlik tetikleme işlevi bulunur; su haznesi boşaldığında veya cihaz devrildiğinde otomatik olarak kapanır.

Temizlik ve Bakım

• Temizlemeden önce USB güç kablosunu mutlaka cihazdan ayırın.

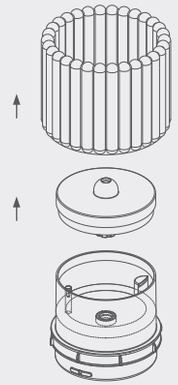

1. Tabanı tutarak kapağı ve iç kapağı çıkarın.



Boşaltma tarafı işareti

2. Kalan suyun tamamını boşaltma tarafından dökün.



3. Haftada en az iki kez pamuklu çubuk ve nötr deterjanla cihazı temizleyin. Temizledikten sonra iyice durulamayı unutmayın.

Dikkat:

- Arızaya yol açabileceğinden havalandırma deliğine ve hava girişine su sıçratmadığınızdan emin olun.
- Mekanik arıza veya tehlikeye yol açabileceğinden bu ürünü asla doğrudan suya batırmayın veya yıkamayın.
- Cihaza zarar vermemek için asla asidik temizlik maddesi kullanmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı pamuklu çubukla temizleyin. Musluk suyu veya kaynak suyuyla durulayın, ardından kuru bir bezle silin.
- Başka bir uçucu yağa geçmeden önce su haznesini temizleyin.
- Musluk suyu veya kaynak suyu kullanın.
- Kullanım/temizlik sonrasında tamamen kurutun.

Zorunlu Güvenlik

- Ürünü asla bu kılavuzda belirtilenler dışındaki amaçlarla kullanmayın.
- Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajını çıkarın.
- Ürünün zarar görmemesi için yalnızca pakette bulunan USB güç kablosunu kullanın.
- USB güç kablosunu çıkarırken kablodan doğrudan çekmek yerine elinizle adaptörü tutun.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa veya yeri değiştirilecekse USB güç kablosunu çıkarın; saklamadan önce su haznesini boşaltın ve ürünü temizleyin.
- Cihazı kullanım sırasında hareket ettirmekten kaçının; gerekirse tüm ürünü tabanından eliniz ile dikkatlice destekleyin.
- Su haznesinin çarpması veya devrilmesi güvenlik işlevini tetikleyerek cihazın kapanmasına ve zarar görmesine neden olabilir.
- Su haznesine su doldurmadan önce cihazın kapalı olduğundan ve USB güç kablosuna bağlı olmadığından mutlaka emin olun. Fazla suyun cihazın işlevlerini etkilememesi için kırmızı maksimum su seviyesi işaretinin üzerine su doldurmayın.
- USB girişine su girmesine izin vermeyin. USB girişi bölgesine su girerse hemen kurulayın ve cihazı kullanmadan önce birkaç saat bekletin.
- USB güç kablosunu takmadan önce temiz ve kuru bir bezle silerek tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Bu kılavuzda listelenen önlemler, kullanıcının ürünü güvenli ve doğru şekilde kullanmasını sağlamak ve kullanıcıya veya başkalarına gelebilecek her türlü tehlike ya da kaybı önlemek içindir.
- "Uyarı" önemli güvenlik talimatları içerir. Bu talimatlara mutlaka uyun.

Uyarı

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından ürünün nasıl kullanılacağı konusunda doğru şekilde bilgilendirilmedikleri ve olası riskleri tam olarak anlamadıkları sürece, gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan ya da bilişsel yetenekleri azalmış kişilerin kullanımına uygun değildir.
- Duman, tuhaf koku, olağan dışı ses veya başka bir anormallik görülürse ürünü kullanmayı derhal bırakın ve cihazın fişini çekin.
- Yangına, elektrik çarpmasına veya hasara yol açabileceğinden bu ürünü kendi başınıza değiştirmeyin, onarmayın veya sökmeyin.
- Ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, evsel atıklarla birlikte atmak yerine elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşüm noktasına teslim etmenizi öneririz.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik çarpması ve arızayı önlemek için suyu boşaltın ve fişini prizden çekin.
- Ürünü ısı kaynaklarından ve yüksek basınçlı yerlerden uzak tutun.
- Ürünü kırmayın veya zarar vermeyin.
- Temizlik ve bakımdan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısı mutlaka kesilmelidir.
- Lütfen uçucu yağın ürünün dış yüzeyine veya mobilyalara damlamasından kaçının. Yanlışlıkla damlarsa, ürünün dış yüzeyinin veya mobilyanın renginin bozulmaması için hemen silin.
- Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir. Aroma buharını doğrudan buhar çıkışından solumanız önerilmez.
- Hamilelik, akciğer yetmezliği, kanser, epilepsi veya başka hastalıklar gibi özel bir sağlık durumunuz varsa, uçucu yağ kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. Rahatsızlık hissetmeye başlarsanız ürünü kullanmayı bırakın ve havalandırma için pencereleri açın.
- Uçucu yağlar son derece konsantredir; her kullanımdaki miktar dahil olmak üzere dikkatli kullanılmalıdır.
- Ana üniteyi ve prizi ıslak elle kullanmayın veya üzerlerine su ya da başka sıvıların sıçramasına izin vermeyin; aksi halde elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Çocukların bu ürünü kullanmasına izin vermeyin. Elektrik çarpması ve yaralanmayı önlemek için çocukların ürüne ulaşmasına izin vermeyin. Ürünle oynamamaları için çocuklar uygun şekilde gözetim altında tutulmalıdır.
- Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya hasarı önlemek için ürünü aşağıdaki yerlere koymayın:
  - Doğrudan güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa maruz kalan ortamlar.
  - Basınçlı nesneler ve yanıcı maddeler gibi ateş kaynakları.
- Kullanım sırasında ürüne su girdiğini fark ederseniz, kullanmayı hemen bırakın ve SEASONS ile iletişime geçin.

Ürün Özellikleri

Ürün adı:	Soni Home Ultrasonik Aroma Difüzörü
Model:	SSAW-003
Ürün boyutu:	Ø130 x 120mm
Malzeme:	Plastik
Güç girişi:	5V ⎓ 1A
Ana ünite ağırlığı:	560g
Su haznesi kapasitesi:	120ml
Kapsama alanı:	75 metrekareye kadar
Çalışma süresi:	2 / 6 / 16 saat (aralıklı)

Çin'de üretilmiştir
SSAW LLC
seasonslife.cn

Ürün Kalite Garantisi

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Üretici, ürün kusurlarına karşı 12 aylık sınırlı garanti sağlar. Satış sonrası sorularınız veya ürün garantisi için lütfen SEASONS ile iletişime geçin.

Satın alma belgesi sunulması gerekir. Garanti şunları kapsamaz:

- Sık kullanım / yıpranma nedeniyle aksesuarlarda oluşan hasarlar
- Ürünün kötü veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar
- Ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (ör. doğal afet, ticari kullanım)
- Ürün hasarına ve satın almaya ilişkin herhangi bir belgenin sunulamaması

Belirtilen süre içinde ve diğer tüm koşullarda ücretsiz ürün garantisi sağlanmasına ilişkin nihai karar hakkımız saklıdır.

Ürün adı : _____

Model: _____

Parti no : _____

Satın alma yeri: _____

Satın alma tarihi: _____

Sorun Giderme

Çalışma sırasında sorunla karşılaşırsanız lütfen aşağıda listelenen sorun giderme kılavuzumuzu izleyin.

Durum	Olası Neden	Çözüm
Difüzör açılmıyor / difüzör ayarlanan süre bitmeden kapanıyor	Su haznesinde yeterli su yok.	Su seviyesi kırmızı su seviyesi işaretinin en üst noktasına değene kadar hazneye su ekleyin.
	Su kalitesi, ortam sıcaklığı ve nemi ile farklı uçucu yağların kullanımı buhar miktarını ve çalışma süresini belirgin şekilde etkiler.	Lütfen talimatlara uygun şekilde su ekleyin ve cihazı yeniden başlatın.
Buhar yok veya anormal buhar	LED ışık normal, ancak buhar yok.	1. Su seviyesini kontrol edin. Su seviyesi kırmızı su seviyesi işaretinden yüksek olmamalıdır. 2. Musluk suyu veya kaynak suyu kullandığınızdan emin olun. 3. Doğru buhar düğmesine bastığınızdan emin olun; LED ışık bağımsız çalışabilir. 4. Hava girişini tıkayacağından ürünü yumuşak veya düz olmayan yüzeylere koymaktan kaçının. 5. Buhar çipinde sorun var; lütfen SEASONS ile iletişime geçin.
	Buhar çipinde uçucu yağ kalıntısı var. Difüzörün altındaki hava girişi tıkalı mı?	Lütfen temizlik ve bakım talimatlarına uyun. Hava girişini temizleyin; kısmen tıkalı hava girişi buhar çıkış seviyesini etkileyebilir.
Su sızıntısı	Sıcaklık ve nem, buharın hızla su damlacıklarına yoğunlaşmasına neden olabilir.	Oda sıcaklığını ve nemini ayarlayarak durumu iyileştirin.

- Ürünü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihaz hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen SEASONS ile iletişime geçin.