




MeacoDry (MeacoDry)

Arete® TWO 10 / 12L

Nem Alma Cihazı ve Hava Temizleyici

Areteae: Antik Yunan Mitolojisinde "Her şeyde mükemmellik" anlamına gelen Yunan tanrıçası

Kullanım kılavuzu

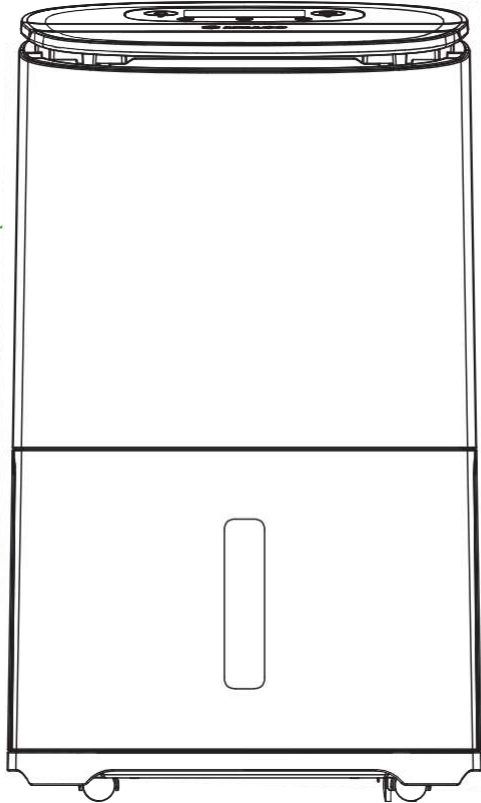

Meaco'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

Meaco'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz, gerçekten minnettarız. Arete® One serisinin başarısından sonra, evlerindeki nem üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen müşteriler için bir dizi kombine nem alma cihazı ve hava temizleme cihazı olan Arete® Two'yu ürettik. Performansından ödün vermeden evinize uyum sağlayan bir nem alma cihazı tasarlamak için zaman ayırdık. Yakında bununla nasıl başardığınızı merak edeceksiniz.

Bu kılavuz, nem alma cihazınızın kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Nem alma cihazlarınızın birçok avantajından ve özelliğinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumak için biraz zaman ayırın.

Daha fazla dil için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



İçeriği

Güvenlik Bilgisi.....	1
Meaco garantinizi kaydedin.....	4
Meaco uygulaması	5
İçindekiler	6
Ürün tanımlama	7
İlk adımlar	8
İşlem	10
Su tankı	13
Sürekli drenaj	14
Bakım	16
Depolama	18
Sorun giderme	18
Meaco müşteri hizmetleri	20
Özellikler	20
Garanti şartları ve koşulları	21

Güvenlik Bilgisi

⚠️ Önemli güvenlik TALİMATLARI



Çocukları uzak tutun: Yaralanmaya neden olabileceğinden, çocukların bu üniteyle veya çevresinde oynamasına izin vermeyin. Nem alma cihazının gözetim altında tutulmadığında çocuklar tarafından erişilemez olduğundan emin olun. Bu nem alma cihazı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından nem alma cihazının kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazı topraklama olan fişe takın: Nem alma cihazını her zaman topraklı bir fiş ve topraklı bir elektrik prizi ile çalıştırın. Topraklama fişi, elektrik çarpması veya yangın riskini azaltmaya yardımcı olan önemli bir güvenlik özelliğidir.

Güç kablosunu hasardan koruyun: Elektrik veya yangın tehlikelerine yol açabileceğinden, nem alma cihazını asla hasarlı bir güç kablosuyla çalıştırmayın. Güç kaynağı kablosu hasarlıysa, aynı tip ve amper değerine sahip bir kabloyla değiştirilmelidir.

Uzatma kabloları: Uzatma kabloları topraklanmalı ve uygun voltajları nem alma cihazına verebilmelidir.

Dikkatli tutun: Nem alma cihazını düşürmeyin, atmayın veya çarpmayın. Sert muamele, bileşenlere veya kabloları zarar verebilir ve tehlikeli bir durum yaratabilir.

Sabit bir yüzeyde çalıştırın: Nem alma cihazını her zaman sabit, düz bir yüzeyde çalıştırın, örneğin nem alma cihazının düşmemesi ve hasarlara neden olmaması için zemin veya güçlü bir tezgahın üzerine koyun.

Hava girişlerini temiz tutun: Nem alma cihazını perdeler, duvarlara veya hava girişini kısıtlayacak herhangi bir şeye çok yakın yerleştirerek hava girişlerini tıkamayın veya engellemeyin. Bu, cihazın aşırı ısınmasına ve yangın veya elektrik tehlikesine neden olabilir.

Elektrikli bileşenleri kuru tutun: Nem alma cihazının elektrikli bileşenlerinin içine asla su girmesine izin vermeyin. Bu alanlar herhangi bir nedenle ıslanırsa, nem alma cihazını kullanmadan önce iyice kurulayın. Şüphelenirseniz, nem alma cihazını kullanmayın ve kalifiye bir elektrikçiye veya Meaco Müşteri temsilcisine danışın.

Yalnızca evde kullanım: Bu nem alma cihazı yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve ticari ortamlarda kullanılmamalıdır.

Operatör, çalıştırma talimatını kullanıcı için hazır bulundurmalı ve kullanıcının kılavuzu anladığından emin olmalıdır.



MeacoDry Arete® Two Nem Alma ve Hava Temizleyici, Avrupa Çevre Direktiflerine uymak için yeni R290 soğutucu gazını kullanır. R290 çevreye karşı daha naziktir ve düşük sera etkisine (GWP) sahip olduğu için küresel ısınmayı azaltma girişimlerinin bir parçasıdır.

MeacoDry Arete® Two Nem Alma Cihazı ve Hava Temizleyiciyi kullanırken aşağıdakileri dikkate almalısınız:

- Bu nem alma cihazı, yanıcı olan yaklaşık 65 (20L) / 90 (25L) gram R290 soğutucu akışkan kullanır. Bu nedenle, sızdırmaz bir sistemin parçasıdır ve yalnızca eğitimli bir Meaco çalışanı tarafından servis edilmelidir.
- Soğutucu sızıntısı olması ve gazın bir ateşleme kaynağıyla temas etmesi durumunda yangın veya patlama tehlikesini önlemek için bu nem alma cihazını 4 m²'den küçük bir odada kullanmayın veya saklamayın.
- Açık alevler, gazlı ateşler veya ocaklar, sigaralar veya diğer tutuşturucu kaynaklar gibi sürekli tutuşturucu kaynakların bulunduğu bir odada kullanmayın.
- Nem alma cihazı havalandırılmayan bir alana kurulur, çalıştırılır veya saklanırsa, oda, elektrikli ısıtıcılar, ocaklar veya diğer ateşleme kaynaklarının neden olduğu soğutucunun tutuşması nedeniyle yangın veya patlama riskine neden olan soğutucu sızıntılarının birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
- R290 soğutucu gaz kokusuzdur.
- Nem alma cihazlarının çalışma ömrü boyunca veya sonrasında delmeyin. Kullanım ömrünün sonunda, yerel geri dönüşüm yönetmeliklerine uyarak atın.
- Nem alma cihazında herhangi bir hasar varsa, kullanmayın ve Meaco veya satıcınızla iletişime geçin.
- Tüm nem alma cihazlarında olduğu gibi, nem alma cihazını teslim aldıktan sonra kullanmadan önce daima dik tutun ve altı saat boyunca dik durun.



Bu talimatlara uyulmaması yangına, maddi hasara, ciddi yaralanmaya veya potansiyel olarak ölüme neden olabilir.

Soğutucu akışkan devresi üzerinde çalışan veya çalışan kişiler, sektördeki ulusal dernekler tarafından tanınan ve en son R290 kılavuzuna uygun özel bir değerlendirmeye göre yanıcı soğutucu akışkanları kullanma konusunda yetkinliği sağlayan ulusal akredite bir kuruluş tarafından verilen uygun sertifikaya sahip olmalıdır.

Nem alma cihazının hasar görmesini ve kişinin olası yaralanmasını önlemek için yalnızca orijinal Meaco parçalarını kullanan Meaco onaylı bir servis tarafından yapılmalıdır.

WEEE ile ilgili talimatlar



Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar)

Bu işaret, bu ürünün veya aksesuarların kullanım ömürlerinin sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından çevreye veya insan sağlığına olası zararı önlemek için lütfen bu maddeleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanıcılar, bu ürünleri çevre açısından güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine ilişkin ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya yerel yönetimle iletişime geçmelidir.


Uygunluk beyanı

İşbu belge ile Meaco, bu telsiz ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ve ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının ve Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.meaco.com/pages/compliance-data.

Meaco garantinizi kaydedin

Meaco nem alma cihazınız beş yıl ücretsiz garantilidir. Bilgilerinizi çevrimiçi olarak kaydetmeniz yeterlidir ve garantinin hüküm ve koşullarına tabi olarak satın alma tarihinden itibaren beş yıl boyunca parça ve işçilik kapsamında olacaksınız.

Nem alma cihazlarınızın seri numarasını nerede bulabilirsiniz?

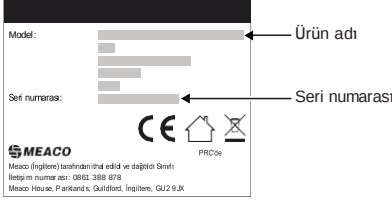

Seri numarası, nem alma cihazınızın arkasındaki derecelendirme etiketinde bulunabilir.

Satın alma makbuzunuzun bir kopyasını güvende tutmayı unutmayın, bir garanti talebinde bulunmanız gerektiğinde bunu Müşteri Hizmetleri ekibimize göstermeniz gerekecektir.

Meaco garantinizi kaydetmenin yolları



🌐 Çevrimiçi kayıt olun

Beş yıllık ücretsiz garantinizi çevrimiçi olarak kaydetmek için web sitemizi ziyaret edin:

<https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>

Meaco Uygulaması

Yeni nem alma cihazınızı Meaco uygulamasıyla kontrol edin.



Meaco uygulamasını yüklemek için QR kodunu tarayın veya Meaco uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin.


Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak ve nem alma cihazınızı eşleştirmek için talimatları izleyin.

Nem alma cihazınızı Meaco uygulamanıza bağlama

1. Nem alma cihazını elektrik prizine takın ve güç düğmesine basın.
2. Akıllı Çamaşırhane düğmesini 2 saniye basılı tutun.
3. WiFi göstergesi (Akıllı Çamaşırhane düğmesinin altında) takip ekranında yanacaktır.
4. Meaco uygulamasında, sağ üst köşedeki + düğmesine ve ardından 'Cihaz ekle'ye basın.
5. Uygulama yakındaki cihazları arayacak ve nem alma cihazınız görünecektir, 'Ekle'yi tıklayın.





İçindekiler

Nem alma cihazını dikkatlice ambalajından çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Gelecekte ihtiyaç duymanız durumunda düz bir şekilde paketlemenizi ve kutuyu tutmanızı öneririz.

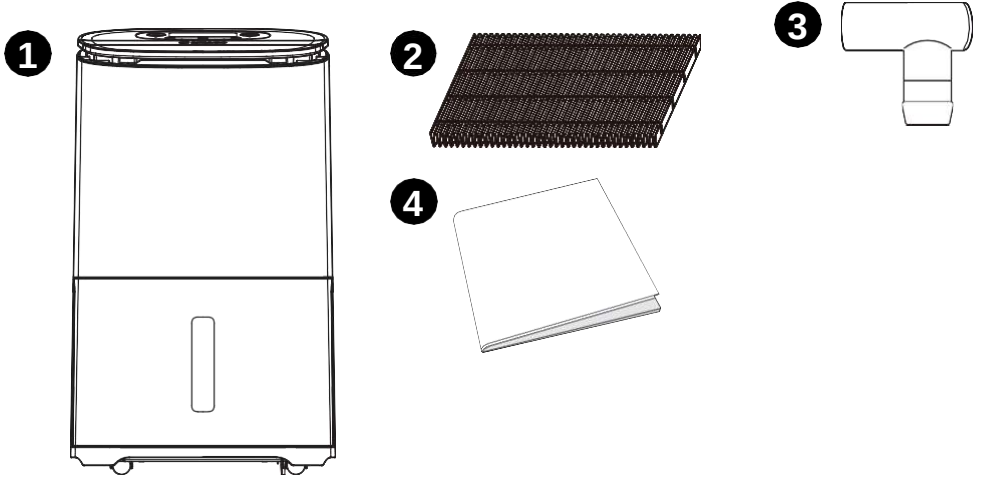

1. MeacoDry Arete® TWO Nem Alma Cihazı ve Hava Temizleyici
2. Ücretsiz H13 HEPA Filtresi
3. Hortum adaptörü
4. Kullanım kılavuzu

Ürün tanımlama

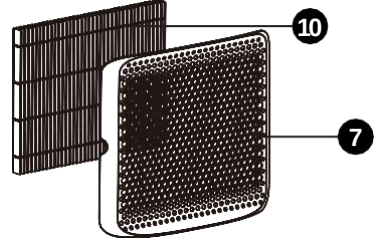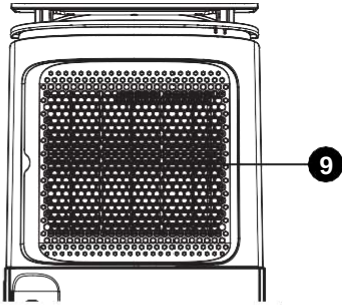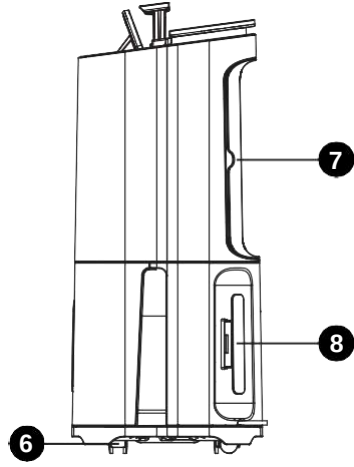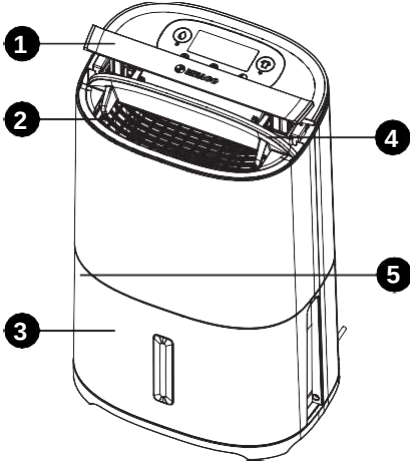

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Kulp | 6. Tekerlek |
| 2. Hava çıkışı | 7. Kombine toz filtresi ve kutusu |
| 3. Su tankı | 8. Kablo düzenleyici |
| 4. Panjur | 9. Hava girişi |
| 5. Hortum adaptörü | 10. H13 HEPA filtresi |

Önemli! Kullanmadan önce H13 HEPA filtresinin etrafındaki plastik torbayı çıkarın.

Kolu kaldırmak için iki elinizi kullanın: biri sol tarafta ve diğeri sağ tarafta, ardından kaldırın.

Hortum adaptörü (su deposunun kapağının içinde bulunur) sürekli drenaj için standart bir bahçe hortumuna bağlanabilir.

İlk adımlar

Nem alma cihazınızı ilk aldığınızda, aşağıdaki adımları dikkatli bir şekilde uygulamanız önemlidir:

1. Nem alma cihazınızı, kutusunu ve ambalajını herhangi bir nakliye hasarı açısından kontrol edin. Hasar durumunda, göndereni derhal bilgilendirin.
 2. Nem alma cihazını açmadan önce altı saat bekletin. Bu, **taşıma sırasında hareket etmiş olabilecek herhangi bir soğutucu akışkanın çökmesine izin verecektir.**
 3. Nem alma cihazınızı nereye yerleştirmek istediğinizi seçin. Bu nem alma cihazı, nem alma cihazını duvara istediğiniz kadar yakın yerleştirmenize olanak sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır.
 4. H13 HEPA filtresinin etrafındaki plastik torbayı çıkarın ve nem alma cihazınızın arkasına yerleştirin. Bu, hava temizlemenin yanı sıra nem almayı da mümkün kılacaktır. Daha fazla talimat için sayfa 17'ye bakın.
 5. Nem alma cihazını elektrik prizine takın ve Güç Düğmesini kullanarak açın. Nem alma cihazının ilk 10 dakika boyunca bulunduğu ortamdaki nem seviyesini doğru bir şekilde ölçmesine izin verin.
 6. Havanın serbestçe hareket etmesini sağlamak için panjuru açın.
 7. Nem alma cihazı kullanımınız için doğru ayarı belirlemek için sayfa 10'u kullanın.
-

Evinizin nemini almak

Nem alma cihazınız, evinizde veya dairenizde optimum nem seviyesini korumak için kullanılabilir. Tüm evden/daireden gelen havadaki nem, nem alma cihazına doğru hareket ederek nem seviyesini azaltacaktır. Bunu yaparken aşağıdakileri tavsiye ederiz:

- Nem alma cihazınızı merkezi bir alana yerleştirin (örn. bir kat veya koridor)
- Nem alma cihazınızı 7/24 çalışır durumda tutun
- Tüm iç kapıları açık tutun
- Dış kapıları ve pencereleri kapalı tutun
- Nem alma cihazınızı %55 bağıl nem hedefine ulaşacak şekilde ayarlamak için Akıllı Nem Modunu kullanın
- Panjuru açın
- Hava temizlemeyi etkinleştirmek için H13 HEPA filtresini takın

Nem alma cihazınızı belirli bir odadaki veya sorunlu alandaki nem seviyesini azaltmak için kullanmak istiyorsanız, yukarıdakiyle aynı ayarları kullanın, bunun yerine kapıları ve pencereleri kapalı tutun.

Çamaşırlarınızı kurutmak için nem alma cihazınızı kullanma

Nem alma cihazları, çamaşırlarınızı hızlı ve ucuz bir şekilde kurutmada çok etkilidir. Bunu yaparken aşağıdakileri tavsiye ederiz:

- Nem alma cihazınızı çamaşırlarınızın bulunduğu bir odaya yerleştirin
- Nem alma cihazını çamaşırlarınızın yakınına yerleştirin, ancak nem alma cihazının üzerine su damlayabilecek kadar yakın olmayacak şekilde yerleştirin
- Tüm kapıları ve pencereleri kapalı tutun
- Nem alma cihazınızı 6 saat boyunca sürekli çalışacak şekilde ayarlamak için Akıllı Çamaşır Modunu kullanın
- Panjuru açın ve hava akışını çamaşırlarınıza doğru yönlendirin
- Kuru havayı dolaştırmak ve kuruma süresini azaltmak için bir hava sirkülatörü kullanın

Ekran okumaları


Nem alma cihazı açıldığında, takip ekranı mevcut nem seviyesini ve hedef nem seviyesini gösterecektir. Mevcut nem seviyesi, çizginin altındaki çubuklarla gösterilir. Hedef nem seviyesi, çizginin üzerinde daire içine alınmış şekildedir.

İşlem

Nem alma cihazı elektrik şebekesine ilk takıldığında, bir kez bip sesi çıkaracak, güç ve zamanlayıcı düğmesi yanacaktır.

- Kontrol panelindeki tüm düğmelere yalnızca kısa bir basış yeterlidir: düğmelere sıkıca ve hızlı bir şekilde basın.
- Kullanım sırasında panjur açık olmalıdır - bu manuel olarak yapılabilir.

Kontrol Paneli

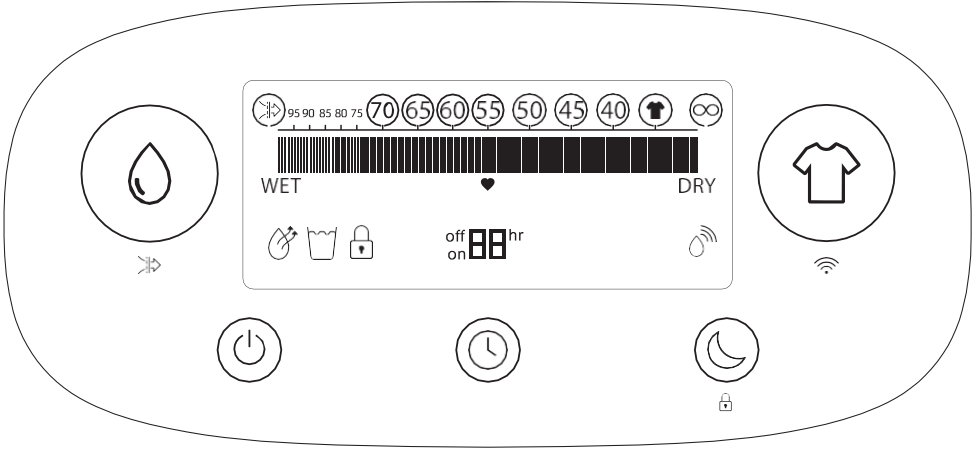

AÇIK/KAPALI: Nem alma cihazını açmak için güç düğmesine bir kez basın. Ekran açılacak ve nem alma cihazı çalışmaya başlayacaktır. Nem alma cihazını kapatmak için güç düğmesine tekrar basın.



Akıllı Nem Modu: Bu düğmeye basın, nem alma cihazı varsayılan olarak %55 bağıl nem hedef nemine ayarlanacaktır.



Değişken Nem Ölçer: Nem alma cihazınızı %55 dışında bir hedef neme ulaşacak şekilde ayarlamak için Akıllı Nem Modu düğmesine basmaya devam edin ve seçenekler arasında aşağıdaki sırayla gezin : 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 ☹️ , . İstediğiniz hedefe ulaştığınızda, etrafında bir daire görüntülenmeye devam edecektir.



Sürekli: Bu hedefle nem alma cihazı çalışmaya devam edecek ve nem seviyesinden bağımsız olarak yalnızca su deposu dolduğunda kapanacaktır.

Hedef nem seviyesine (-%3) ulaşıldığında nem alma cihazı duracaktır. Her 30 dakikada bir fan çalışacak ve nem seviyesini kontrol edecek, nem alma göstergesi kapanacaktır.

Nem seviyesi hedefin %3'ten fazla üzerine çıkarsa , kompresör açılacak ve nem alma cihazı tekrar çalışmaya başlayacaktır - nem alma göstergesi sabit yanacaktır. Nem seviyesi hedefin %3'ü içindeyse, nem alma cihazı 30 dakika sonra tekrar uyku moduna geçecek ve nem seviyesini kontrol edecektir.

Mevcut nem seviyesi hedef nem seviyesinin %15'i içindeyse, nem alma cihazı varsayılan olarak düşük fan hızına geçecektir. Mevcut nem seviyesi hedef nem seviyesinin %15 veya daha fazla üzerindeyse, nem alma cihazı varsayılan olarak orta fan hızına geçecektir.



Hava Temizleme Modu: Hava Temizleme Moduna girmek için akıllı nem düğmesini 2 saniye basılı tutun ☹️ - hava temizleyici göstergesi sol üst köşedeki ekranda görünecektir. Hava Temizleme Modunda, nem alma cihazı nem almaz, sadece havayı temizler. Bu mod, nem almanın gerekli olmadığı aylarda kullanışlıdır. Hava Temizleme Modunu kaldırmak için akıllı nem düğmesini 2 saniye basılı tutun - bu sizi Akıllı Nem Moduna geri götürecektir.

Önemli! Bir H13 HEPA filtresi takılıysa, nem alma cihazı her zaman havayı temizleyecektir - özellikle Hava Temizleme Modunda olması gerekmez.



Akıllı Çamaşır Modu: Akıllı Çamaşır Moduna girmek için Akıllı Çamaşır Modu düğmesine bir kez basın. Bu modda, nem alma cihazı varsayılan olarak %35 bağıl nem hedef nemine ve yüksek fan hızına ayarlanacaktır. Çamaşır göstergesi ekranda gösterilecektir. Nem alma cihazı Smart'ta çalışacaktır.

Çamaşır Modu 6 saat, 6 saat sonra nem alma cihazı kapanacaktır. Akıllı Çamaşır Modunda kalan süreyi ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine basın. Akıllı Çamaşır Modunu durdurmak için Akıllı Nem düğmesine basın veya nem alma cihazını kapatıp tekrar açın.

Nem alma cihazı 6 saat dolmadan %32 bağıl nem seviyesine ulaşırsa, havanın çok kurumasını önlemek için kompresör kapanacak, ancak fan çalışmaya devam edecektir. Nem alma göstergesi kapanacaktır. Bağıl nem %38 bağıl neme yükselirse kompresör tekrar açılacaktır. Bunu 6 saatlik zamanlayıcı dolana kadar yapacaktır.

WiFi moduna girmek için akıllı çamaşır düğmesini 2 saniye basılı tutun📶. Daha fazla talimat için sayfa 5'e bakın.



Zamanlayıcı: Bir AÇIK veya KAPALI zamanlayıcı ayarlamak için zamanlayıcı düğmesini kullanın. ON veya OFF zamanlayıcısını kaldırmak için, '00 saat'e ulaşana kadar zamanlayıcı düğmesine basın.

Zamanlayıcı Açık: Nem alma cihazı bekleme modundayken, nem alma cihazının açılacağı 1 ila 24 saat arasında hareket etmek için zamanlayıcı düğmesini kullanın. Arayüz, nem alma cihazının açılacağı saat sayısını gösterecektir, örneğin 'saat 03'te'. Zamanlayıcının ayarlanması için lütfen bir saniye ara verin.

Zamanlayıcı Kapalı: Nem alma cihazı açıkken, nem alma cihazının kapanacağı 1 ila 24 saat arasında hareket etmek için zamanlayıcı düğmesini kullanın. Arayüz, nem alma cihazının kapanacağı saat sayısını gösterecektir, örneğin '03 saat' ve 'KAPALI'. Gece Modundaya, arayüz kapanacaktır. Zamanlayıcının ayarlanması için lütfen bir saniye ara verin.



Gece Modu: Gece Moduna girmek için Gece Modu / çocuk kilidi düğmesine bir kez basın. Fan hızı düşük seviyeye düşürülecektir (yalnızca şu anda yüksekse); düğmelere basıldığında bip sesi çıkarmayacak ve ekrandaki tüm ışıklar kapanacaktır (Gece Modu göstergesi 3



ekranın geri kalanından birkaç saniye sonra). Nem alma cihazını uyandırmak ve ekranı görüntülemek için herhangi bir düğmeye basın. Gece Modundan çıkmak için Gece Modu / çocuk kilidi düğmesine iki kez basın.



Çocuk Kilidi: Nem alma cihazlarının kontrol panelini kilitlemek için Gece Modu / çocuk kilidi düğmesini 2 saniye basılı tutun - kilitlendikten sonra herhangi bir ayarı değiştiremez veya nem alma cihazını kapatamazsınız. Nem alma cihazı bir kez bip sesi çıkaracak ve çocuk kilidi göstergesi yanacaktır.



Çocuk kilidini kaldırmak için Gece Modu / çocuk kilidi düğmesini 2 saniye daha basılı tutun.



Nem Alma Göstergesi: Kompresör çalışırken ve nem alma cihazı nem alırken kovalama ekranında nem alma göstergesi yanacaktır. Nem alma cihazı nem seviyesini kontrol ederken ve nem alma cihazı buz çözerken gösterge kapanacaktır - bu normaldir.



Su Deposu Dolu Göstergesi: Su deposu dolduğunda, nem alma cihazı, serpantinlerdeki fazla suyu boşaltmak ve tankı çıkardığınızda musluğun dışına damlayabilecek su kalmadığından emin olmak için 3 dakika boyunca yalnızca fan modunda çalışmaya devam edecektir. Su deposu dolu göstergesi kovalama ekranında yanacak ve beş kez bip sesi çıkaracaktır (Gece Modu hariç). Nem alma cihazı, su deposu boşaltılana ve tekrar yerine yerleştirilene kadar çalışmayı durduracaktır. Su deposu boşaltıldıktan ve tekrar yerine yerleştirildikten sonra, nem alma cihazı önceki modda çalışmaya devam edecektir.



Hava Temizleme Göstergesi: Nem alma cihazı yalnızca hava temizleme (AP) modundayken takip ekranında hava temizleme göstergesi yanacaktır.



Çocuk Kilidi Göstergesi: Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde takip ekranında çocuk kilidi göstergesi yanacaktır.




Kalp Göstergesi: Kalp göstergesi uygun hedef nem seviyesini önerir - %55 RH.



ISLAK Göstergesi: Nem alma cihazı kapatıldığında ve fişe takıldığında (Bekleme modunda), bağıl nem %70'in üzerindeyse ISLAK göstergesi yanacaktır. Bu, mevcut nemin çok yüksek olduğunu ve nem alma cihazının açılması gerektiğini gösterir.

Nem alma cihazı açıldığında, %RH ölçeğinin hangi ucunun hangisi olduğunu göstermek için ISLAK ve KURU göstergeleri her zaman ekranda yanacaktır .

Su tankı

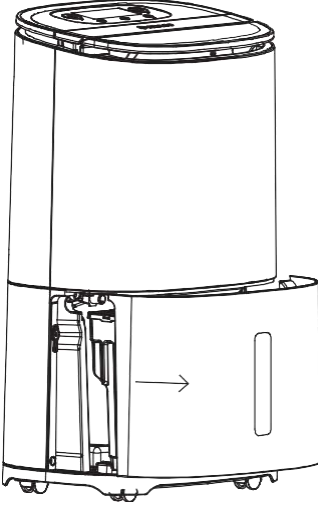

Nem alma cihazı, suyu iki yoldan biriyle toplamak için kullanılabilir: su deposu veya sürekli drenaj yoluyla. Sürekli drenajın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için sayfa 14'e bakın.

Su deposu dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde, nem alma cihazı kapanacak, beş kez bip sesi çıkaracak (Gece Modu hariç) ve çalışma ekranında su deposu dolu göstergesi yanacaktır. Su tankını boşaltmak için ellerinizi her iki taraftaki girintilere koyun, tanka tutun ve yatay olarak kendinize doğru çekin. Suyu boşaltmak için tankın sol veya sağ köşesindeki boşaltma deliklerini kullanın (su haznesinin çıkarılmasına gerek yoktur).

Toplanan su sadece yenilebilir olmayan bitkileri sulamak için kullanılabilir - tüketmeyin.


Su deposu şamandırası

Su tankının içinde bir şamandıra bulunur. Şamandıranın su tankından ÇIKARILMAMASI önemlidir. Şamandıra, su tankındaki su seviyesini ölçer ve su tankı dolduğunda nem alma cihazını kapatmak için sensörü tetikler. Şamandıra su tankından çıkarılırsa, nem alma cihazı çalışmayacaktır.

Sürekli drenaj


Su tankını boşaltmak zorunda kalmadan nem alma cihazından suyu boşaltmak için sürekli drenaj kullanılabilir. Bu, nem alma cihazını garajlarda veya ikinci evlerde gözetimsiz bırakmak isteyen müşteriler için idealdir.

Gerekli dik açılı adaptör, su haznesinin kapağında bulunabilir. Bu adaptör, standart bir bahçe hortumuna (ID: 12,5 mm) uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hortum dahil değildir. Suyun yerçekimi yoluyla dışarı akmasını sağlamak için hortumun bükülme, bükülme veya tıkanma olmadan aşağı doğru çalıştığından emin olun.

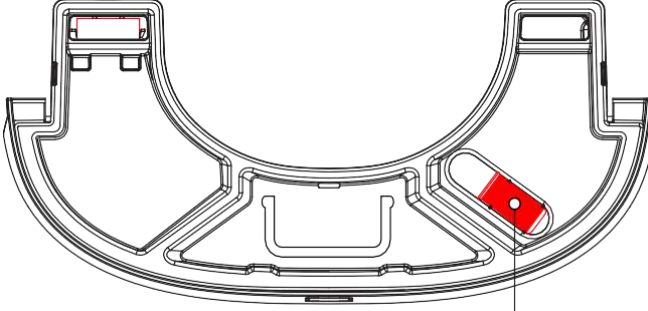


Dik açılı hortum
adaptörü

1

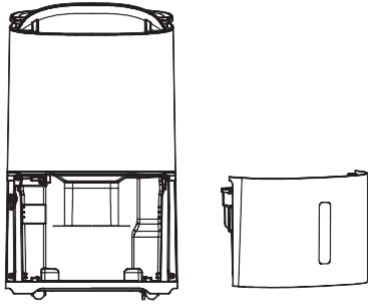


Su tankını çıkarın.

2

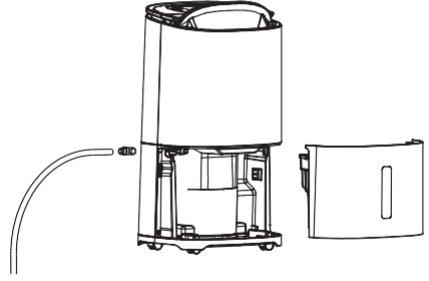


Dik açılı adaptörü sudan çıkarın
depo kapağını açın ve musluğun üzerine itin.
Musluk, suyun nem alma cihazından damladığı
yerdır ve sol tarafta bulunur.

3

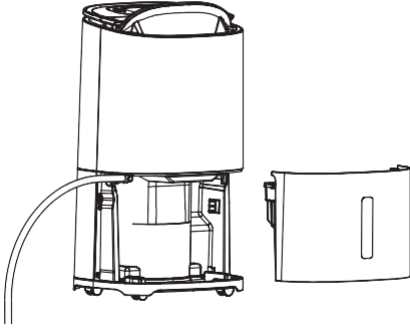

Hortumu musluğa takın.

4

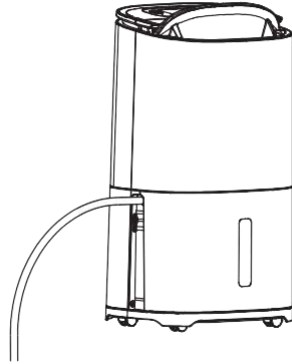

Su tankını nem alma cihazına geri yerleştirin.

Bakım


Nem alma cihazınızın her zaman en iyi performansı göstermesini sağlamak için düzenli olarak temizlemeniz önemlidir.

- Temizlemeden önce daima nem alma cihazınızın fişini prizden çekin.
- Nem alma cihazının ıslanmasına izin vermeyin.

Dış yüzeyin temizlenmesi

Dış yüzeyi yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Nem alma cihazı çok kirliyse, hafif nemli bir bez kullanın. Cihaza asla su püskürtmeyin.


Toz filtresinin temizlenmesi

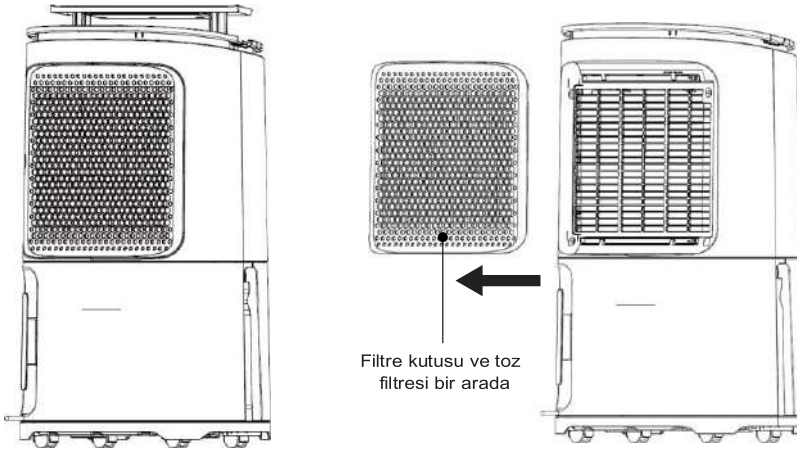

Toz filtresi ömür boyu sürecek bir filtredir ve bu nedenle değiştirilmesi gerekmemelidir (aşınma ve yıpranma nedenleri dışında). Düzenli olarak kullanıldığında, filtre toz ve kir parçacıkları ile tıkanabilir. Filtre en az iki haftada bir temizlenmelidir (bunun yapılmaması ünitenin garantisini geçersiz kılabilir). Lütfen aşağıdaki adımları takip edin.

1. Filtre kutusunu nem alma cihazından uzağa doğru sola kaydırarak toz filtresini nem alma cihazından çıkarın. Toz filtresi, filtre kutusunun içine yerleştirilmiştir ve çıkarılamaz - toz filtresine erişmek için H13 HEPA filtresini çıkarmanız gerekebilir.
2. Toz filtresini 40°C'den sıcak olmayan bir elektrikli süpürge veya sabunlu su ile temizleyin. Nem alma cihazına geri takmadan önce tamamen durulayın ve kurulayın.

H13 HEPA filtresinin deęiřtirilmesi

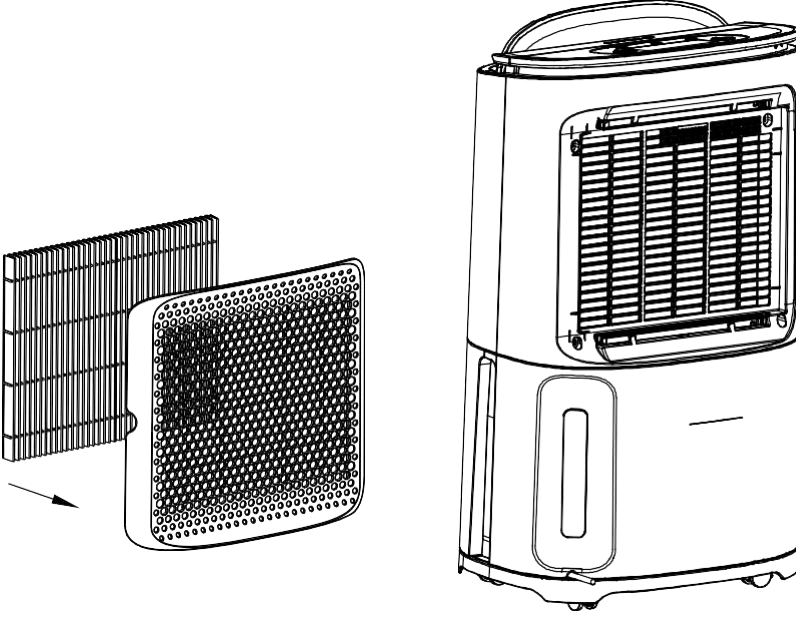

Nem alma cihazı, ücretsiz bir H13 HEPA filtresi ile birlikte gelir. Bu H13 HEPA filtresi, hava temizlemeyi sağlamak için nem alma cihazına takılabilir, ancak bu isteęe baęlıdır - nem alma cihazı H13 HEPA filtresi olmadan kullanılabilir, bu, yalnızca havanın nemini alacağı ve arındırmayacağı anlamına gelir.

Nem alma cihazını H13 HEPA filtreli kullanmanızı řiddetle tavsiye etsek de, daha sessiz bir nem alma cihazı istiyorsanız, H13 HEPA filtresini çıkarmak gürültü seviyesini 4-5 desibel azaltacaktır.

- H13 HEPA filtresi kullanım ömrü boyunca çalışmaz ve renk beyazdan griye döndüğünde deęiřtirilmelidir (nem alma cihazının kullanıldığı ortama baęlıdır, ancak H13 HEPA filtresinin yaklaşık olarak her 3 ayda bir deęiřtirilmesi gerekecektir).
- H13 HEPA filtre, her türlü toz veya kiri temizlemek için sık sık kontrol edilebilir.
- H13 HEPA filtresini takmak/deęiřtirmek için, birleřik filtre kutusunun ve toz filtresinin içine yerleřtirin, ardından birleřik filtre kutusunu ve toz filtresini nem alma cihazına kaydırın.
- Yedek H13 HEPA filtreleri meaco.com'dan satın alınabilir.

Su deposunun temizlenmesi

Su haznesinin içini temizlemek için su haznesi kapaęını çıkarmanız yeterlidir.

Depolama

Nem alma cihazı uzun bir süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. İç kısımları mümkün olduğunca kurutmak için nem alma cihazını Hava Temizleme Modunda birkaç saat çalıştırın. Bu, uzun süreli depolama sırasında nem alma cihazının içinde küf oluşma olasılığını en aza indirmeye yardımcı olacaktır.
2. Fişi prizden çekin ve su haznesini boşaltın. Su haznesinin ve nem gidericinin tamamen kurumasını bekleyin, bu işlem birkaç gün sürebilir.
3. Kabloyu sarmak için nem alma cihazının arkasındaki kablo düzenleyiciyi kullanın.
4. Filtreyi temizleyin ve cihazı doğrudan güneş ışığından uzak, tercihen bir plastik tabaka ile kaplı, tozsuz bir yerde saklayın.

Sorun giderme

Nem alma cihazınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin. Sorun devam ederse, Meaco veya orijinal satıcınızla iletişime geçin.

Hata	Eylem
Nem alma göstergesi görüntülenmiyor	Nem alma cihazı, ayarlanan hedefin üzerine çıkıp çıkmadığını görmek için nem seviyesini kontrol ediyor.
Düğmelere basıldığında bip sesi çıkarmıyor	Nem alma cihazı Gece Modundadır. Gece Modu'nu kaldırmak için Gece Modu düğmesine iki kez basın.
Ekranda hiç ışık yok	Nem alma cihazı Gece Modundadır. Gece Modu'nu kaldırmak için Gece Modu düğmesine iki kez basın.
Nem alma cihazı nem almıyor / çok az su topluyor	• Sıcaklık ya çok soğuk ya da çok sıcak, nem alma cihazının 5°C ile 35°C arasındaki bir ortamda kullanıldığından emin olun. • Nem seviyesi zaten çok düşük - %45 bağıl nemin altında, nem alma cihazı ortamda yeterli nem olmadığı için fazla su toplamayacaktır. • Hedef nem seviyesi, gerçek nem seviyesinden daha yüksek. Hedef nem seviyesini azaltmak için Akıllı Nem Modu düğmesini kullanın. • Toz filtresini temizleyin ve/veya H13 HEPA filtreyi değiştirin. Bunlar kirliyse, hava akışını engelleyecek ve nem alma cihazının nem almasını önleyecektir. • Nem alma cihazı Hava Temizleme Modundadır. Daha fazla bilgi için sayfa 11'e bakın.

Nem alma cihazı çalışıyor ancak nem seviyesini yetersiz düşürüyor/su tankında çok az su var

- Sabırlı olun, bir nem alma cihazı ilk kez kullanıldığında bir alanı başlangıçta kurutmak birkaç hafta sürer.
- Uygulama çok büyük. Bu nem alma cihazı, 5 yatak odalı bir evi kurutmak için kullanılabilir.
- Havalandırmayı azaltmak için tüm pencerelerin ve dış kapıların kapalı olduğundan emin olun.
- Toz filtresini temizleyin ve/veya H13 HEPA filtreyi değiştirin. Bunlar kirliyse, hava akışını engelleyecek ve nem alma cihazının nem almasını önleyecektir.

Pencereler açıldı ve şimdi yoğuşma geri döndü

Bunun nedeni muhtemelen dış sıcaklığın düşmesi ve pencerelerin artık daha soğuk olması olabilir. Şunu kullanın: nem alma cihazını daha düşük bir hedef ayarda çalıştırın ve günde 24 saat çalıştırın.

Nem alma cihazı CO modundayken bile pencerelerimdeki yoğuşma gitmiyor

Pencerelerin yüzey sıcaklığı, nem alma cihazının yoğuşmayı önlemesi için çok düşüktür. Bu, tek camlı pencerelerde ve hava sıcaklığının arttığında yaygındır. dış donma noktasının altına düşer. Dışarıdaki sıcaklık arttığında, nem alma cihazını günde 24 saat CO modunda çalıştırmak, pencerelerinizdeki yoğuşmayı temizlemelidir.

Nem alma cihazı sıcak havayı dışarı üflüyor

Kurutulan hava, nem alma işleminin bir parçası olarak odaya üflenmeden önce ısıtma serpantinleri üzerinden geçirilir. Bu normal.

Nem alma cihazı soğuk havayı dışarı üflüyor

Nem alma cihazı havayı soğutmaz, hava daha serin hissedebilir çünkü yaz aylarında bir fandan gelen hava ile aynı şekilde hareket eder. Bu normal.

Nem alma cihazı gürültülü

Toz filtresini temizleyin ve/veya H13 HEPA filtreyi değiştirin. Nem alma cihazının düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Bir nem alma cihazı, ahşap zeminlerde halıdan daha gürültülü olacaktır.

Gece Modu açık ancak fan hızı değişmedi

Fan hızındaki değişiklik incedir. Değişikliği duymak için: 1) Nem alma cihazını Akıllı Çamaşır Moduna ayarlayın 2) Birkaç bekleyin dakika içinde, nem alma cihazını yüksek fan hızında duyacaksınız. 3) Nem alma cihazını Gece Moduna değiştirin, düşük fan hızına geçiş duyacaksınız.

E1 Sertifikası

Lütfen Meaco veya orijinal satıcınızla iletişime geçin.

E2 Sertifikası

Lütfen Meaco veya orijinal satıcınızla iletişime geçin.

L2

Lütfen Meaco veya orijinal satıcınızla iletişime geçin.

L3

Nem alma cihazının kullanıldığı ortam çok sıcak. Nem alma cihazının 40°C veya daha düşük sıcaklıkta kullanıldığından emin olun.

Meaco müşteri hizmetleri

Meaco nem alma cihazınızla ilgili bir sorunuz varsa, size yardımcı olmaktan mutluluk duyacak Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçin. Nem alma cihazınızı nereden ve ne zaman satın aldığınıza dair seri numaranıza ve ayrıntılarınıza sahip olduğunuzdan emin olun.

İletişim bilgileri

WEB SİTESİ: <https://iyihava.com/iletisim/>

E-posta: destek@iyihava.com

Telefon: 0850 757 89 04

Özellikler

	10 litre	12 litre
Boyutlar (HWD)	492 x 319 x 237 mm	492 x 319 x 237 mm
Net Ağırlık	10,7 kg	10,9 kg
Ekstraksiyon oranı 27°C ve %60 Bağıl Nem 30°C ve %80 Bağıl Nem	Günde 6 L Günde 10 L	Günde 7,5 L, günde 12 L
Gürültü seviyesi Hava akışı Düşük fan hızı Orta fan hızı Yüksek fan hızı	35 dB 38 dB 44 dB	35 dB 38 dB 44 dB
Güç tüketimi 27°C ve %60 Bağıl Nem	152 Watt	155 Watt
Hava akımı Düşük fan hızı Orta fan hızı Yüksek fan hızı	Saatte 80 m³ Saatte 100 m³ Saatte 140 m³	Saatte 80 m³ Saatte 100 m³ Saatte 140 m³
Otomatik yeniden başlatma	Evet	Evet
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz
Çalışma sıcaklıkları	+5°C ile + 35°C arası	+5°C ile + 35°C arası
Soğutucu	R290 / 35 gr	R290 / 45 g
Su deposu boyutu	2,5 L	2,5 L

Garanti hüküm ve koşulları

Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

- 1 Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
- 2 Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
- 3 Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
- 4 Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: DEMOS ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Eyüp Sultan Mah.Osmangazi caddesi No136
K:2 Sancaktepe / İstanbul (Erlog Lojistik Binası)
Telefonu: 0216 415 8087
Faks: 0216 4156483
e-posta: demos@demos.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

REL TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
Eyüp Sultan Mh. Osmangazi Cd.
No: 136 Sancaktepe / İstanbul
V.D. Sultanbeyli V.N: 7340905130
Tic.Sicil: 60458/5

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi:

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Bandrol ve Seri No:

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **5 yıldır**.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, ATV araçları, motorlu bisiklet, motorlu scooterlar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için ise **45 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

1 <https://www.iyhava.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.

2 Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketleme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

3 Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır

4 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir

5 Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır

- 6 Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti **müşteriye yansıtılacaktır.**
- 7 90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir
- 8 Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir
- 9 Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.

İçerenköy Mah.Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33

www.netsistemelektronik.com.tr

ozlem@netsistemelektronik.com.tr

➤ Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

- Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastik aksamalarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayıp kargo görevlisinden "Hasar/Durum Tespit Tutanağı" hazırlamasını isteyiniz.
- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. "Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü." gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.
- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve "Hasar Tespit Tutanağı" hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.
- "Hasar Tespit Tutanağı" ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.
- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp işlemlerin hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

➤ Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.

- Dış pakette yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.
- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.
- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).
- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıştırılabileceği uygun alanlar bırakınız.
- Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.

Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm'lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabilir ve ağır eşyaların paketlemesinde taban dolgu malzemesinin miktarının

- arttırılması gerektiği gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir. Kolinin içine birden fazla eşya konulması halinde her birini bağımsız olarak darbe azaltıcı materyal ile paketlemenizi öneririz.
- Kutu içindeki tüm boş alanlar dolgu malzemesi ile doldurulmalı ve koli kapatılmadan önce en kısım darbe azaltıcı malzeme ile sağlamlaştırılmalıdır.
- Dolgu malzemeleri, metal aksamlar (elektro-mekanik parçalar) için sınırlı koruma sağlayabilirler. Metal malzemelerin güçlendirilmiş kolilerde taşınmasını öneririz. Küçük parçalar kutuya konulmadan önce sağlam bir torbanın içine yerleştirilmelidir.
- Paketlerde sivri ya da çıkıntı yapan noktalar bulunmamalıdır. Bu tip yüzeyleri ortadan kaldırabilmek için pamuklu malzemeler ile desteklemenizi öneririz.
- Sıradan ambalaj kağıdı, ev tipi selofan bantlar, ip ve halatlar ile paketleme yapılmamalıdır.
- Paketinizi kapatırken kapakları ambalaj bantı ile sabitledikten sonra kenar köşeleri de enlemesine bantlayarak destekleyiniz. Paketinizin ağırlığı arttıkça kullanılan bant miktarını arttırmanızı öneririz.

Paketinizi bantlamadan önce en üst kısma içinde gönderici ve alıcının adres detaylarının bulunduğu bir etiket koyunuz. Bu etikete kartvizitinizi de ekleyebilirsiniz. Alıcının telefon bilgileri ile posta kodu konşimento üzerinde mutlaka belirtilmelidir.



Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi Kalender Sokak No: 136 K: 2
Sancaktepe, İstanbul
www.iyhava.com

